TOSHIBA

The power to open people's eyes

50PH18P
61PH18P

Farbfernsehgerät

Bedienungsanleitung

Inhalt

EINSTELLUNG

Zu Ihrer Sicherheit – Einige Sicherheitshinweise 3
Installation und Regeln zur Beachtung 4
Die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes – Übersicht auf einen Blick 5
Anschließen der Lautsprecher 6
Anschließen und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes 7
Auswahl von Sprache und System, Automatische Sendersuche 8
Manuelle Sendersuche – Alternative zur automatischen Einstellung 9
Programme ordnen 10
Manuelle Feineinstellung und Programm überspringen 11

EINSTELLUNGEN

Allgemeine Einstellungen – Untertitel, Ändern der Programmpositionen 12
Toneinstellung – lautstärke, ton aus, baßverstärker, baß/höhen/balance 12
Bildeinstellung – individuelle bildeinstellungen, scan-modus, digitale rauschminderung (DNR) 13
Bildeinstellung – Einstellen von horizontaler Bildlage und Bildformat, Standbild 14

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Der Timer und die Uhrzeitanzeige – Programmieren des Fernsehgerätes für Ein-/Ausschalten und Zeitanzeige auf dem Bildschirm 15
Bedienfeldsperre – Sperren der Tasten an der Vorderseite des Fernsehers 15
Übertragungen in Stereo und Zweikanalton – Stereo oder Zweikanaltonsendungen 15
AV-Anschlüsse und Wahl der Eingänge – Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für angeschlossene Geräte 16

NEXTVIEW

NEXTVIEW – Einstellung und Nutzung von **NexTView** 17

SPEZIELLE SOUNDEIGENSCHAFTEN

Dolby Digital 20
Dolby Pro Logic – Testmodus für Surround 21
Digital-Surround-Prozessor – Surround Sound Eigenschaften 22

VIDEOTEXT

Einstellung 23
Auto und Normaltext-Modus 24
Steuerungstasten 25

ANSCHLUSS WEITERER GERÄTE

Vordere Anschlüsse und Bedienelemente 26
Hintere Anschlüsse 27

ZU IHRER ANLEITUNG

Die Menüs – Darstellung der wichtigsten Bildschirmmenüs zur Referenz 28
Fragen und Antworten 29

SONSTIGES

Für Ihre eigenen Notizen 31
Index, Spezifikationen und Zubehör – Informationen zu Ihrem Fernsehgerät 32

Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf die von Ihnen gerade erworbenen Produkte nicht zutreffen.

Luftzirkulation…

Lassen Sie hinter dem Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand, so daß eine ausreichende Luftventilation erreicht wird, die Ihren Fernseher vor Überhitzung und den daraus erwachsenden potentiellen Schäden bewahrt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze …

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder neben einem Heizkörper aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen bzw. Plätze, an denen die Temperatur unter 5°C (41°F) absinken kann.

Stromversorgung…

Dieses Gerät benötigt zur Stromversorgung 230V, 50Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine ähnliche Stromquelle an. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine andere Stromquelle an. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da er einen speziellen, integrierten Funkentstörfilter enthält, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt würde. WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN EINEN FACHKUNDIGEN FERNSEHTECHNIKER.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen einzelnen Geräteteilen ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Veränderungen an den elektrischen Verbindungen vornehmen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Installation, Funktionsweise oder der Sicherheit Ihres Gerätes haben.

Besondere Vorsicht ist mit den Glasplatten und Türen des Gerätes geboten.

Entfernen Sie KEINE festen Abdeckungen, da dadurch gefährliche Spannung freigesetzt werden kann.

Verdecken Sie NIEMALS die Lüftungsschlitze am Gerät mit Zeitungen, Decken, Gardinen usw. Durch Überhitzung wird das Gerät beschädigt und seine Lebensdauer wird verkürzt.

Schützen Sie elektrische Geräte STETS vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie NIEMALS mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße wie z. B. Vasen auf dem Gerät ab.

Stellen Sie NIEMALS heiße Gegenstände oder Gegenstände mit offener Flamme wie z. B. brennende Kerzen oder Nachtlichter auf oder bei dem Gerät ab. Hohe Temperaturen können Kunststoff zum Schmelzen bringen und Brände verursachen.

Verwenden Sie KEINEN behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben. Montieren Sie zur Gewährleistung einer optimalen Sicherheit stets den vom Hersteller zugelassenen Fernsehtisch entsprechend der Anleitung mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen.

Achten Sie bei Verwendung der Kopfhörer auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.

Lassen Sie das Gerät NICHT eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet. Schalten Sie den Fernseher über den am Gerät befindlichen Netzschalter aus, und erklären Sie ebenfalls Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät abzuschalten ist. Für kranke oder behinderte Personen sind hier unter Umständen Ausnahmeregelungen erforderlich.

Benutzen Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den Fachhändler.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, daß insbesondere Kinder NIEMALS Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen stecken, denn ein elektrischer Schlag könnte die Folge sein.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten aller Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Installation und Regeln zur Beachtung

Wahl des Standorts…

Wählen Sie den Platz für das Fernsehgerät so, daß es möglichst weit von der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen hellen Lichtquellen entfernt ist. Um das beste Fernsehbild zu erhalten, wird ein Ort mit weichem, indirekten Lichteinfall empfohlen. Stellen Sie das Fernsehgerät direkt auf den Fußboden oder auf eine stabile Fläche. Die Abstellfläche muß eben und fest sein. Wenn Sie das Fernsehgerät auf einem weichen Bodenbelag abstellen, müssen Sie sicherstellen, daß der Belag oder der Teppich nicht durch das Gewicht des Gerätes beschädigt werden.

Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.

Gehen Sie dabei stets behutsam vor, da das Gerät auf polierten Fußböden Spuren hinterlassen oder Bodenbeläge beschädigen kann.

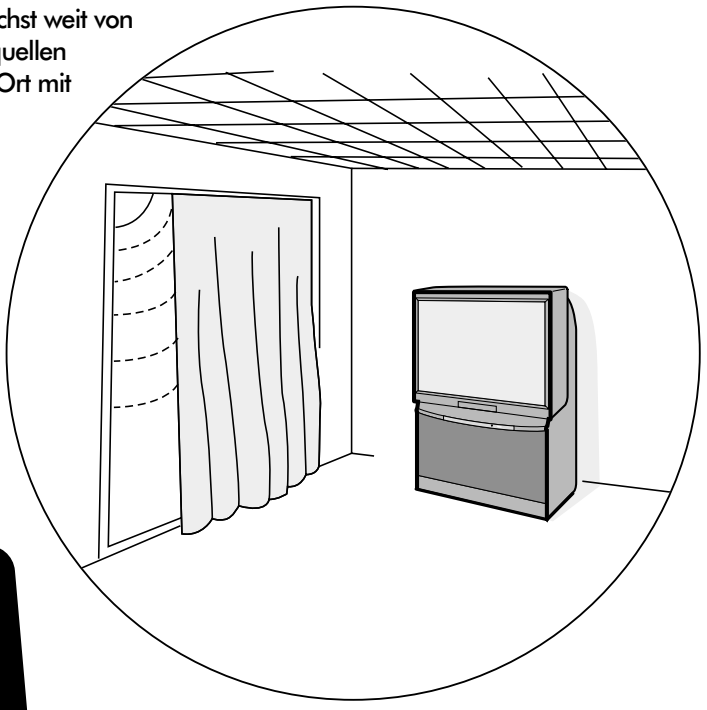

WARNUNG!
LASSEN SIE DAHER DEN FERNSEHER NIEMALS MIT STANDBILD EINGESCHALTET.

Wenn durch VIDEOTEXT, SENDERLOGOS, COMPUTER-ANZEIGEN, VIDEO-SPIELE, BILDSCHIRMMENÜS u. a. erzeugte Standbilder für einen längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden, können diese Bilder unter Umständen dauerhaft eingebrannt werden.

Wenn Sie mit Ihrem Fernsehgerät stehende Bilder oder Bilder mit einem überlagerten Standbild anzeigen, wie z. B. Programmlogos eines Fernsehsenders, sollten Sie immer die Einstellungen für Helligkeit UND Kontrast verringern.

SCHÄDEN DIESER ART WERDEN DURCH IHRE GARANTIE NICHT ABGEDECKT, DA SIE AUF FALSCHE BENUTZUNG ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses

*Wischen Sie nach dem Abschalten des Gerätes den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Die Verwendung spezieller Polituren und Lösungsmittel zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse ist **nicht** empfehlenswert, da durch diese Stoffe die Oberfläche angegriffen werden kann...*

Entsorgung...

Wenn das Fernsehgerät ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte entsprechend der in Ihrem Land bzw. Ihrem Wohnort geltenden Vorschriften, oder geben Sie es direkt in einen Recycling-Betrieb.

Die Fernbedienung Ihres neuen Fernsehgerätes

Eine übersichtliche Darstellung und Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung…

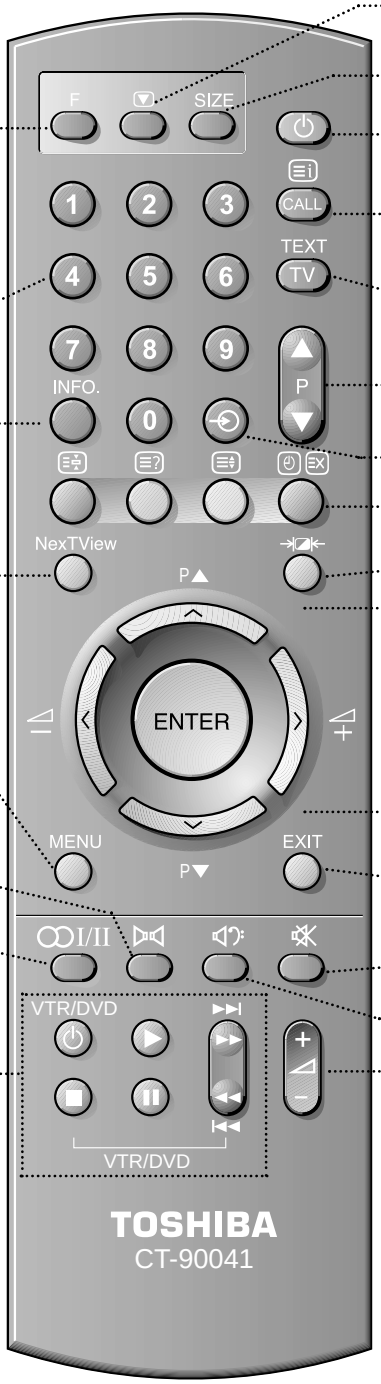

***F**-Taste: in Verbindung mit den farbigen Tasten zur Einstellung zusätzlicher Videotextfunktionen und in Verbindung mit den VTR-Tasten zur Bedienung des **TOSHIBA** DVD-Players.*

Dies erhöht auch die Geschwindigkeit, mit der die meisten Funktionen ausgeführt werden

Nummerntasten

*INFO-Taste - Informationen zur aktuellen Übertragung vom **NEXTVIEW** Provider bzw. zur gemeinsamen Nutzung mit der **F**-Taste für Untertitel.*

***NEXTVIEW**-Taste – elektronische Programmvorschau für Fernsehsendungen.*

Bildschirmmenüs

Detaillierte Informationen zu den wichtigsten Bildschirmmenüs finden Sie auf Seite 28.

Dolby Surround

Stereo/Zweikanalton

*Mit diesen Tasten steuern Sie Ihren **Toshiba**-Videorecorder und Ihr DVD-Gerät.*
Zur Steuerung des DVD-Gerätes muss gleichzeitig die Taste F gedrückt weden.

EIN / AUS - Taste

STOP - Taste

ABSPIELEN

PAUSE

Schneller Vorlauf / Vorwärtssprung

Rücklauf / Rücksprung

Standbild

Bildformat

EIN / Standby

Anzeige von Bildschirminformationen und zum Aufrufen der Videotextfunktion bzw. des Index

Anzeige von Videotext

Dies dient zum Wechseln von Programmpositionen und Videotext-Seiten

Auswahl des Eingangs für externe Quellen

Videotext-Steuerungstasten

Wählbare Bildvoreinstellungen

Umschalten zwischen Programmplätzen nach oben und unten
Lautstärkeregelung
*Bei den Bildschirmmenüs dienen die Pfeiltasten zur Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm nach oben, unten, rechts und links. Mit der **ENTER**-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.*

Schließen der Menüs

Stummschaltung

Baßverstärker/Bass

Lautstärkeregelung

...Einen Verweis auf die entsprechenden Themen finden Sie im INDEX am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Die Batterien... und die Reichweite der Fernbedienung …

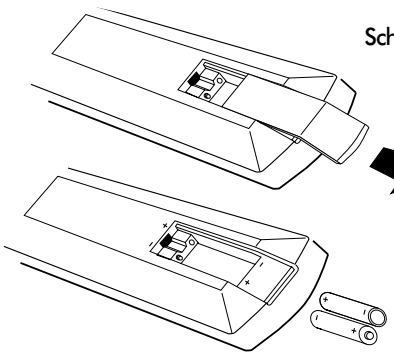

Schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig nach unten, so daß das Batteriefach sichtbar wird. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.

Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind R03 oder AAA.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht verbrannt werden. Geben Sie Altbatterien an einem dafür gekennzeichneten Entsorgungsplatz ab. Verwenden Sie nicht gemeinsam alte, verbrauchte und neue Batterien in einem Gerät, und verwenden Sie jeweils nur einen Batterietyp.

Die Leistung der Fernbedienung verringert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. ab einem äußeren Winkel von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes.

Anschließen der Lautsprecher

Warnung: Versuchen Sie nicht, die externen Lautsprecher gleichzeitig an Ihre Hi-Fi-Anlage anzuschließen. Dies kann zu schweren Schäden an den Komponenten führen.

Bevor Sie externe Lautsprecher anschließen, muß die Stromversorgung ausgeschaltet werden.

Extern (Hauptlautsprecher)

Achten Sie beim Anschluß externer Lautsprecher darauf, daß diese mindestens für 8 Ohm und 15 W ausgelegt sind. Die Boxen sollten rechts bzw. links neben dem Fernsehgerät aufgestellt werden, so daß sie entsprechend den rechten bzw. linken Kanal ausgeben. Drücken Sie einfach den Anschluß herunter, und schließen Sie das Kabel an. Stellen Sie jetzt den Schalter entsprechend der Abbildung auf EXT.

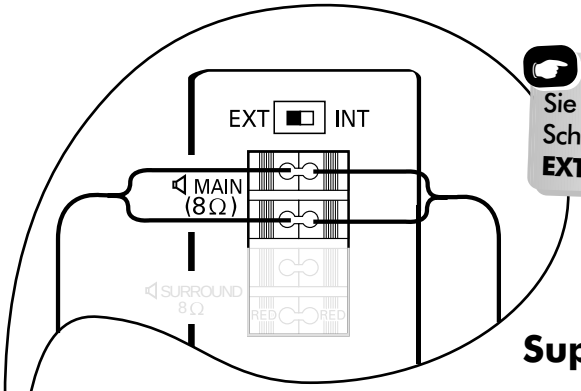

Vergessen Sie nicht, den Schalter auf **EXT** zu stellen.

Super Woofer - Aktivbox

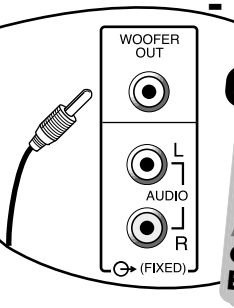

Wenn Sie einen Super Bass anschließen, achten Sie darauf, dass Sie im Menü AV-Anschluss die Option Bass auf EXT. setzen.

TV

Hinweis: Überprüfen Sie, daß das gestreifte Kabel (oder mit hervorstehender Kante) stets an der ROTEN Klemme und das andere (glatte) Kabel an der SCHWARZEN Klemme angeschlossen ist.



Externer (Haupt-) Lautsprecher

Externer (Haupt-) Lautsprecher

Dies sind lediglich empfohlene Positionen. Sie können Ihre Lautsprecher je nach Bedarf individuell plazieren und anpassen.

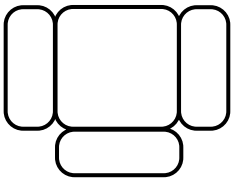

Externer (Haupt-) Lautsprecher



Externer (Haupt-) Lautsprecher

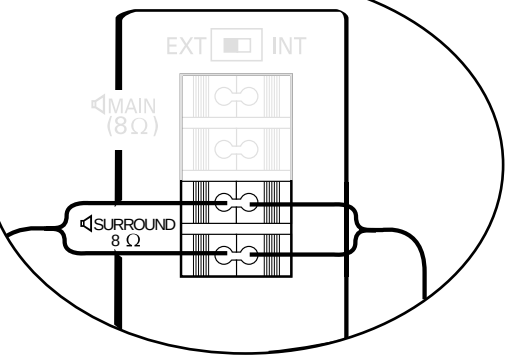

Für das Klangerlebnis des Surroundsound-TV ist es erforderlich, zwei Surroundlautsprecher anzuschließen. Die Lautsprecher und dazugehörige Kabel werden mitgeliefert und sollten seitlich in einer Linie mit der normalen Sitzposition aufgestellt werden. Zum Anschluss drücken Sie einfach Klemmen herunter und stecken die Kabel hinein.

Surround Lautsprecher

Anschließen und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes

Um Strom zu sparen, sollten Sie Ihr Fernsehgerät nach der Nutzung stets ausschalten und nicht im Standby-Modus lassen, es sei denn, die Timer-Funktion wurde programmiert.

Hintere Anschlüsse…

Schließen Sie das Antennenkabel an die entsprechende Buchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an. Falls Sie eine Decoder-Box und/oder einen Videorecorder nutzen möchten, muß das Antennenkabel über diese Decoder-Box und/oder über den Videorecorder mit dem Fernseher verbunden werden.

SCHLIESSEN SIE DAS SCART-KABEL ERST AN, WENN ALLE EINSTELLUNGEN AM FERNSEHGERÄT ABGESCHLOSSEN SIND.

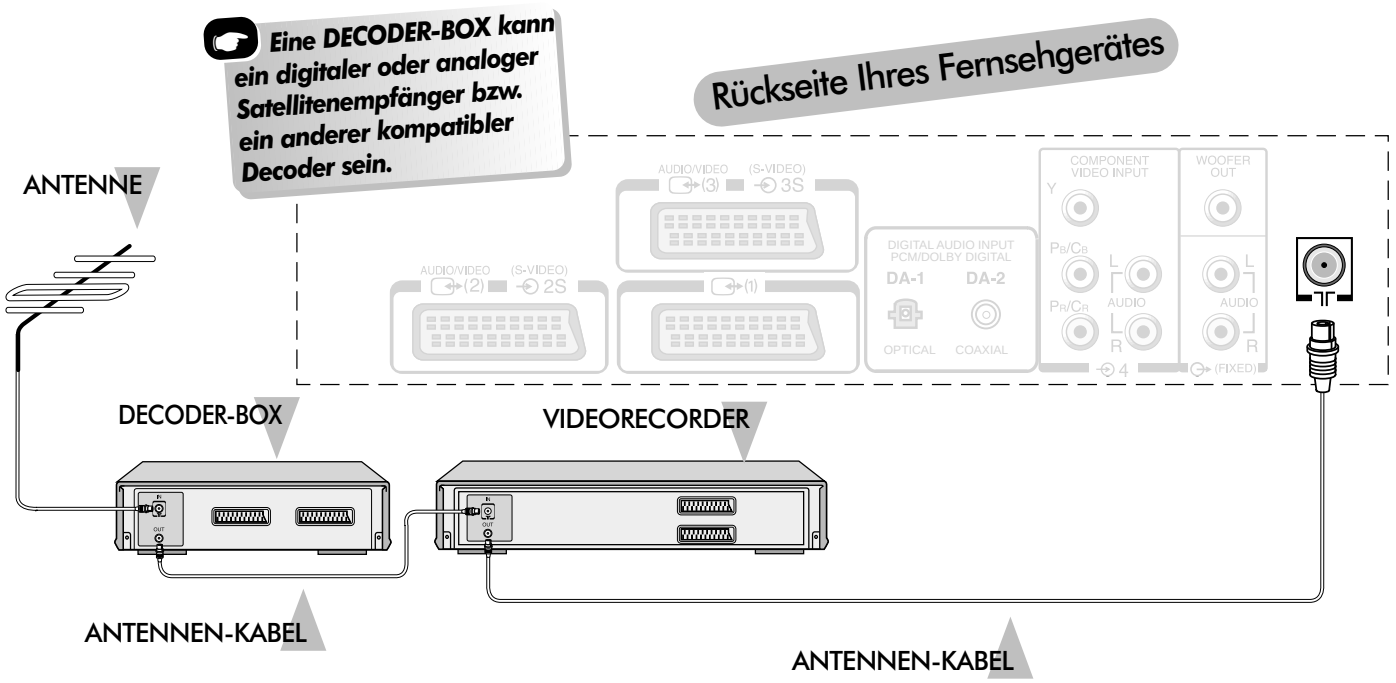

…und Einschalten Ihres neuen Fernsehgerätes

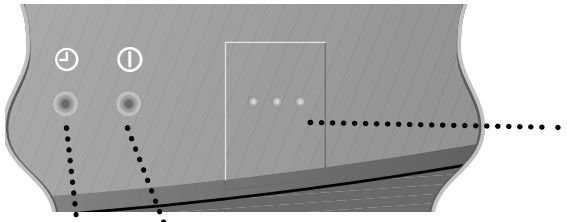

ROT = Eingeschaltet

GRÜN = Timer ist aktiviert

Über das Bedienfeld an der Vorderseite des Fernsehgerätes …

Wenn das rote Kontrollämpchen zur Anzeige der Betriebsbereitschaft nicht leuchtet, drücken Sie die Taste POWER an der Vorderseite des Fernsehers, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie anschließend eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm anzuzeigen.

…und mit der Fernbedienung:

Drücken Sie die Standby-Taste ⏻: Mit dieser Taste können Sie das Gerät für kurze Betriebspausen in den Standby-Modus schalten. Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehgerätes aus dem Standby-Modus die ⏻ oder eine beliebige Zifferntaste auf der Fernbedienung. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

Auswahl von Sprache und System*, Automatische Sendersuche

Schalten Sie das Gerät vor der ***Autom. Sendersuche*** ein und stellen es auf einen Hauptkanal ein. Schalten Sie auch den Videorekorder ein und schalten ihn in den Standby-Betrieb. Dadurch kann Ihr Fernseher die erforderlichen Programmplätze zuordnen.

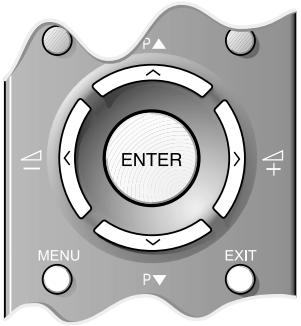

1 Um Ihre Sprache auszuwählen, drücken Sie auf die Taste **MENU** und wählen mit der Taste ❯ aus der oberen Leiste den Menüpunkt **Set up** aus.

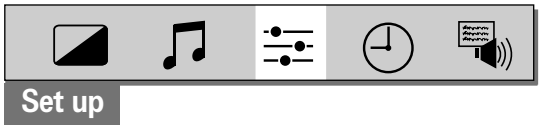

2 Wählen Sie nun mit der Taste ❯ im Menü **Set up** den Menüpunkt ***Language*** aus.

Set up

Language	ENGLISH
Colour	AUTO
Auto tuning	
Manual tuning	
Programme sorting	
Teletext	
NexTView set up	

EXIT : To exit

3 Drücken Sie die Taste ❮ oder ❯, um sich die verfügbaren Sprachen anzeigen zu lassen. Sobald eine Sprache hervorgehoben wird, werden die Menüeinträge in dieser Sprache angezeigt.

4 Wählen Sie nun mit der Taste ❯ den Menüpunkt ***Autom. Sendersuche*** aus.

Einstellung

Sprache	DEUTSCH
Farbe	AUTO
Autom. Sendersuche	
Man. Sendersuche	
Programme ordnen	
Videotext	
NexTView einstellen	

EXIT : Beenden

5 Drücken Sie nun die Taste ❯, um den Bildschirm ***Autom. Sendersuche*** aufzurufen.

Autom. Sendersusche

Achtung: Bisherige Einstellungen weredn gelöscht!

* System ❮ B/G ❯

START ❯

EXIT : Beenden

*Sie müssen das für Ihr Land zutreffende **System*** auswählen.*

B/G – Kontinentaleuropa, D/K – Osteuropa, I – Großbritannien, L1, L2 – Frankreich

6 Drücken Sie nun die Taste ❯ so oft, bis Ihr **System*** ausgewählt ist:

7 *Für Kontinentaleuropa:* Wählen Sie mit der Taste ❯ den Menüpunkt **START** aus und drücken die Taste ❯.

Nur für Großbritannien: Drücken Sie **ENTER**, um zu beginnen.

8 Das Gerät sucht nun nach allen verfügbaren Sendern. Das Symbol ▶▶▶▶▶ blinkt und der Punkt wandert während der Suche an der Linie entlang.

Warten Sie, bis das Fernsehgerät die Suche abgeschlossen hat.

Autom. Sendersusche

Suchen

▶▶▶▶▶

Kanal : 21

Senden :

EXIT : Beenden

9 Sobald der Suchvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Gerät automatisch zu Programmplatz 1 zurück. Das Bild ist unter Umständen nicht klar, so dass Sie die Senderreihenfolge möglicherweise ändern möchten. Verwenden Sie dazu die Funktion ***Programme ordnen*** (*siehe Seite 10*).

! WENN SIE DIE SENDEREINSTELLUNGEN BEENDET HABEN, KÖNNEN SIE JETZT DAS SCARTKABEL ANSCHLIESSEN

Wenn Sie Ihrem Videorekorder einen Programmplatz zuweisen möchten, verwenden Sie die Funktion ***Man. Sendersuche*** (*siehe Seite 9*).

* ***Nur für Kontinentaleuropa.***

Manuelle Sendersuche

Statt mit der ***Autom. Sendersuche***, können Sie Ihr Toshiba Fernsehgerät mit der Funktion ***Man. Sendersuche*** auch manuell einstellen, etwa wenn Sie die ***Autom. Sendersuche*** gewählt haben, aber einen weiteren Sender mit einem anderen ***System*** einstellen möchten (*siehe Seite 8*), wenn Sie Ihren Videorekorder nicht mit einem AV-Kabel an Ihr Fernsehgerät anschließen können oder wenn bei der ***Autom. Sendersuche*** Ihre Set-Top Box nicht erkannt wurde.

Man. Sendersuche

An Ihrem Fernsehgerät werden möglicherweise andere **Kanal***nummern angezeigt.*

! Wenn Sie Ihren Videorekorder nicht mit einem AV-Kabel an Ihr Fernsehgerät anschließen können, müssen Sie am Fernsehgerät einen Programmplatz für den Videorekorder zuweisen. Legen Sie eine bespielte Videokassette ein, drücken Sie auf der Fernbedienung Ihres Videorekorders die Taste PLAY und starten Sie die Man. Sendersuche...

Diese Optionen werden angezeigt, wenn Sie sich über den Bildschirm bewegen.

Programm	System	Suchen	Progr. Überspr./ Kanal	Feineinstellung	Sender

Programm: Die Nummer, die Sie auf der Fernbedienung drücken müssen.
System: Abhängig vom Gebiet, in dem Sie wohnen.
Suchen: Auf- und abwärts nach einem Signal suchen.
Progr. Überspr.: * bedeutet, dass nichts gespeichert wurde oder die Funktion zum *Überspringen* des Kanals auf EIN gesetzt ist (*siehe Seite 11*).
Kanal: Die Nummer des Kanals, über den ein Sender ausgestrahlt wird.
Feineinstellung: Wird nur bei gestörtem Empfang / schwachem Signal verwendet (*siehe Seite 11*).
Sender: Senderkennung. Mit Hilfe der Tasten ^, v, < und > können Sie bis zu sieben Zeichen eingeben.

1 Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Menüpunkt **Einstellung** aus. Markieren Sie danach mit der Taste v den Menüpunkt ***Man. Sendersuche*** und wählen ihn mit der Taste > aus.



Einstellung

Sprache	DEUTSCH
Farbe	AUTO
Autom. Sendersuche	
Man. Sendersuche	
Programme ordnen	
Videotext	
NexTView einstellen	

2 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ^ und v den gewünschten Programmplatz aus. Für Ihren Videorekorder empfehlen wir ***Prog. 0.***

Man. Sendersusche

Prog.	Sys.	Kanal	Sender
0	B/G	60	VCR
1	B/G	22	ARD
2	B/G	28	ZDF
3	B/G	25	RTL
4	B/G	32	SAT 1
5	B/G	*69	

ENTER : Auswählen EXIT : Beenden

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.

Man. Sendersusche

System

0	B/G		60	0	VCR

ENTER : Speichern EXIT : Beenden
MENU : Zurück

4 Wählen Sie mit der Taste > den Menüpunkt ***System*** aus und ändern bei Bedarf die Einstellung mit der Taste ^ oder v (*siehe Seite 8*).

5 Drücken Sie die Taste >, um den Menüpunkt ***Suchen*** auszuwählen.

Fortsetzung nächste Seite

Manuelle Sendersuche Fortsetzung
Programme ordnen

6 Um die Suche zu starten, drücken Sie die Taste ^. **Suchen** blinkt und das Fernsehgerät zeigt während des Suchvorgangs die Kanalnummern an.

7 *Wenn ein Signal gefunden wird, wird aus am Fernsehgerät angezeigt. Wenn es nicht das Bild vom Videorekorder ist, drücken Sie die Taste ^, um die Suche erneut zu starten.*

8 Sobald das vom Videorekorder stammende Signal gefunden wurde, drücken Sie die Taste > um den Menüpunkt ***Sender*** auszuwählen. Mit Hilfe der Tasten ^ , v , < und > können Sie nun den gewünschten Sendernamen eingeben, *z. B.* **VCR**.

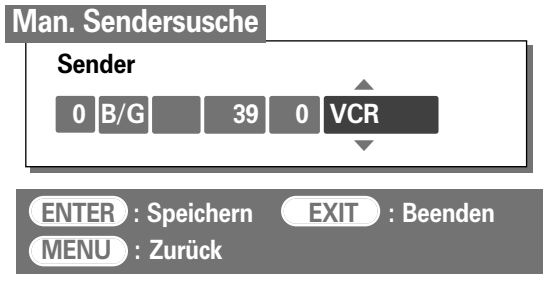

9 Drücken Sie nun die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu speichern.

10 Wiederholen Sie diese Schritte für jeden ***Programmplatz***, den Sie einstellen möchten. Um zum Beispiel Ihre Set-Top Box auf ***Programmplatz 6*** zu legen, drücken Sie die Tasten ^ und v bis **Prog. 6** ausgewählt ist, und wiederholen die Schritte ab ***Schritt 4***. Wahlweise können Sie die Taste **MENU** drücken, um zur Liste der Kanäle zurückzukehren und die nächste Programmnummer auszuwählen, die Sie einstellen möchten.

11 Wenn Sie die Einstellung beendet haben, drücken Sie die Taste **EXIT**.

WICHTIGER HINWEIS Wenn Sie die Kanalnummern kennen, können Sie sie auch direkt am Fernsehgerät eingeben. Wählen Sie dazu den Bildschirm ***Man. Sendersuche*** wie in ***Schritt 3*** aus. Geben Sie anschließend den ***Programmplatz***, der ***System*** und danach die ***Kanal***nummer ein. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu speichern.

Programme ordnen

Nach der Sendersuche können Sie, wenn Sie möchten, den Programmplatz der Sender ändern. Mit der Funktion ***Programme ordnen*** können Sie jeden Kanal auf einfache Weise auf dem Programmplatz Ihrer Wahl speichern.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** und anschließend die Taste < oder >, um in der oberen Leiste den Menüpunkt **Einstellung** auszuwählen.

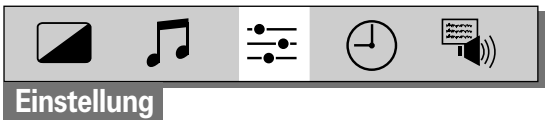

2 Drücken Sie die Taste v, um den Menüpunkt ***Programme ordnen*** zu markieren, und danach die Taste >, um ihn auszuwählen.

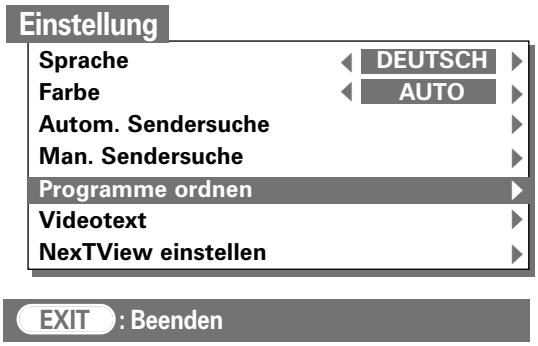

3 Nun wird die Liste der Sender angezeigt. Wählen Sie mit der Taste v oder ^ den Sender aus, den Sie verschieben *möchten*, und drücken zur Bestätigung die Taste **ENTER**. Dabei wird der ausgewählte Sender auf dem Bildschirm nach rechts gerückt.

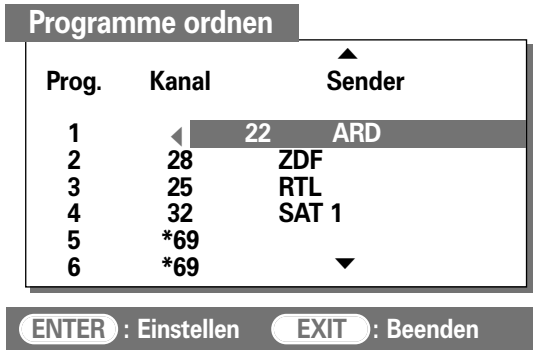

4 Mit Hilfe der Taste v oder ^ können Sie den Sender in der Liste zur gewünschten Position verschieben. Dabei werden die anderen Sender entsprechend verschoben.

5 Drücken Sie nun die Taste **ENTER**, um die Änderung zu speichern.

6 Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf und drücken Sie die Taste **EXIT**.

Manuelle Feineinstellung und Programm überspringen

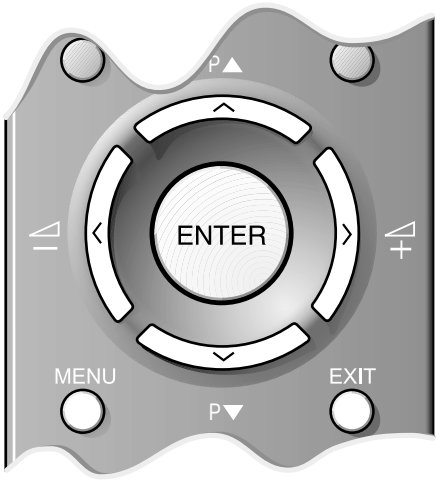

Manuelle Feineinstellung

*Eine **Manuelle Feineinstellung** Feineinstellung ist nur bei einem gestörten Empfang oder einem schwachen Signal erforderlich.*

1 Wählen Sie im Menü **Einstellung** den Menüpunkt ***Man. Sendersuche*** aus.

Man. Sendersusche

Prog.	Sys.	Kanal	Sender
0	B/G	60	VCR
1	B/G	22	ARD
2	B/G	28	ZDF
3	B/G	25	RTL
4	B/G	32	SAT 1
5	B/G	*	

ENTER : Auswählen EXIT : Beenden

2 Wenn der gewünschte Sender markiert ist, drücken Sie die Taste ❯.

3 Drücken Sie die Taste ❯ so oft, bis ***Feineinstellung*** angezeigt wird.

Man. Sendersusche

Feineinstellung

1 B/G 22 + 2 ARD

ENTER : Speichern EXIT : Beenden
MENU : Zurück

4 Mit Hilfe der Tasten ^ und ⌄ können Sie Bild und Ton auf die optimale Einstellung justieren.

5 Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu speichern, und danach die Taste **EXIT**.

Jeder Programmplatz muss EINZELN ausgewählt. Für jeden Programmplatz muss die Funktion ***Programme Überspringen*** jeweils auf **Ein** oder **Aus** gesetzt werden.

Programm überspringen

Um zu verhindern, dass bestimmte Sendungen angesehen werden können, z. B. wenn Sie abends ausgehen und Ihre Kinder bestimmte Filme nicht sehen sollen, können Sie einstellen, dass der Programmplatz übersprungen werden soll, und die Fernbedienung mitnehmen. Das Fernsehgerät kann über die Bedienelemente an der Vorderseite weiterhin normal bedient werden, aber die zu überspringenden Programme werden nicht gezeigt.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen aus der oberen Menüleiste den Menüpunkt **Einstellung** aus.

2 Bewegen Sie den Balken mit der Taste ⌄ auf den Menüpunkt ***Man. Sendersuche***. Drücken Sie danach die Taste ❯, um den Bildschirm ***Man. Sendersuche*** aufzurufen.

Man. Sendersusche

Prog.	Sys.	Kanal	Sender
0	B/G	60	VCR
1	B/G	22	ARD
2	B/G	28	ZDF
3	B/G	25	RTL
4	B/G	32	SAT 1
5	B/G	*	

ENTER : Auswählen EXIT : Beenden

3 Markieren Sie mit Hilfe der Taste ^ oder ⌄ den Programmplatz, der übersprungen werden soll, und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.

4 Gehen Sie mit der Taste ❯ weiter bis ***Programme Überspringen***.

5 Mit Hilfe der Taste ^ oder ⌄ können Sie die Funktion ***Programme Überspringen*** auf **Ein** setzen. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu speichern.

Man. Sendersusche

Programme Überspr. : Ein

2 B/G * 28 0 ZDF

ENTER : Speichern EXIT : Beenden
MENU : Zurück

6 Drücken Sie nun die Taste **MENU** und wiederholen Sie für ein anderes Programm die Schritte ab ***Schritt 3*** oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um den Vorgang zu beenden.

Ein Sternchen (*) auf dem Bildschirm zeigt ein Programm an, das übersprungen wird.

Die ***übersprungenen*** Programmplätze können nun ***nicht mehr*** mit den Tasten ▲ **P** ▼ oder den Bedienelementen an der Gerätevorderseite ausgewählt werden. Über die Zifferntasten der Fernbedienung sind sie jedoch weiterhin zugänglich. Um die Funktion ***Programme Überspringen*** auf **AUS**, zu setzen, wiederholen Sie den Vorgang für den betreffenden Kanal.

Allgemeine Einstellungen und Toneinstellung

Durch die F-Taste auf der Fernbedienung kann die Ausführung der meisten Funktionen beschleunigt werden...

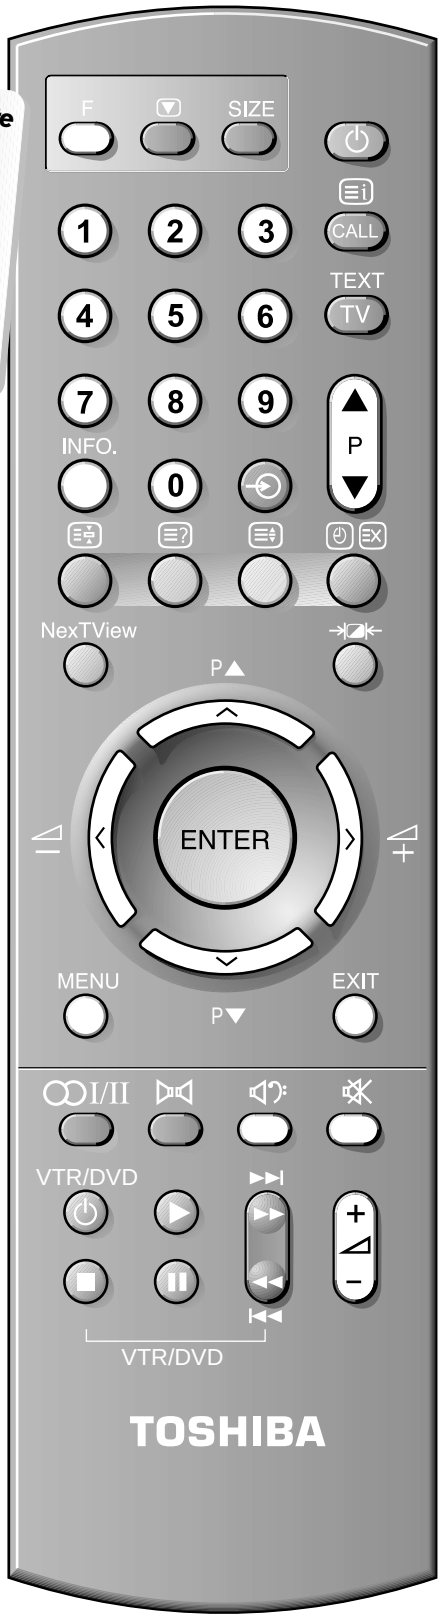

Untertitel

Wenn bei dem aktuellen Programm Untertitel verfügbar sind, können diese durch Drücken der Tasten **F** + **INFO** angezeigt werden.

Auswählen und Ändern der Programmplätze…

Geben Sie den gewünschten Programmplatz mit Hilfe der entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung ein. Geben Sie bei Programmpositionen *kleiner* als 10 zuerst eine 0 und anschließend die gewünschte Zahl ein, z. B. 01 für Programmplatz 1.

Sie können die Programmpositionen ebenfalls mit Hilfe der **▼ P ▲** ändern.

Der Programmplatz wird mit der Kennzeichnung für den Modus Stereo/Mono (*Beschreibung auf Seite 14*) auf dem Bildschirm angezeigt.

Toneinstellung…

Lautstärke

Drücken Sie die Taste **— +** oder die Tasten **〈** und **〉**, um die Lautstärke anzupassen.

Ton Aus

Drücken Sie die Stummschaltungstaste, um den Ton zu deaktivieren. Bei erneutem Druck der Taste, wird der Ton wieder eingeschaltet.

Baßverstärker – für eine bessere Klangtiefe

Drücken Sie die Taste, um den ***Baßverstärker*** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Drücken sie die Tasten **〈** oder **〉** zur Einstellung dieses Effektes.

Haben Sie eine Bass – Aktivbox angeschlossen, können Sie diese mit der Taste regeln.

Wenn Sie einen Super Bass anschließen, achten Sie darauf, dass Sie im Menü AV-Anschluss die Option *Bass* auf EXT. setzen.

Baß-, Höhen- und Balance-Einstellung



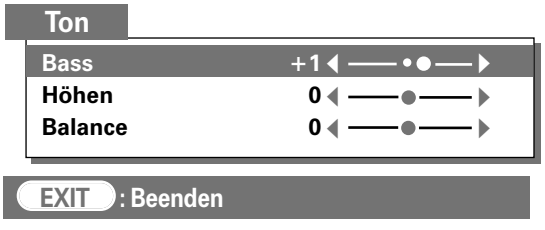

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und anschließend **〈** bzw. **〉**, um aus der oberen Menüleiste die Option **Ton** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **﹀**, um die Optionen ***Bass, Höhen*** oder ***Balance*** aus dem Menü **Ton** auszuwählen und dann die Taste **〈** bzw. **〉**, um die jeweilige Einstellung zu ändern.

Bildeinstellung

Mit diesem Fernsehgerät können Sie das Bild Ihren Vorstellungen entsprechend individuell einstellen.

Individuelle Bildeinstellunge, Scan-Modus und Digitale Rauschminderung

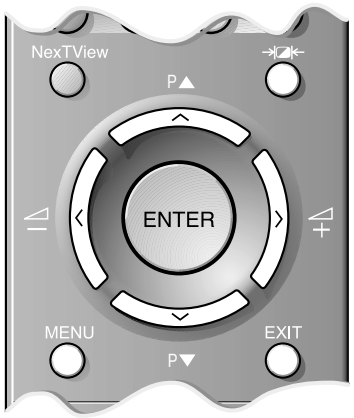

Individuelle Bildeinstellungen…

1 *Wenn Sie die Taste →◪← drücken, können Sie die verfügbaren Bildoptionen anzeigen:*

Bildmodus-1 bis ***Bildmodus-3*** für voreingestellte Optionen und für Ihre individuellen Einstellungen der ***Bildmodus-M***.

2 Wählen Sie aus der oberen Menüleiste die Option **Bild**, um individuelle Einstellungen festzulegen.



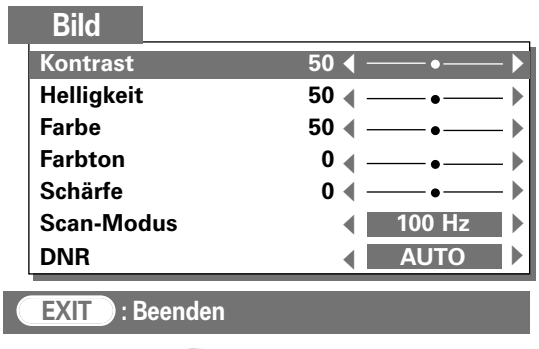

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für ***Kontrast***, ***Helligkeit***, ***Farbe***, ***Farbton*** und ***Schärfe***.

Der Farbton kann auf das Signal eines NTSC-Videorekorders oder eines DVD-Gerätes nur dann eingestellt werden, wenn der Fernseher im AUTO-Farbmodus arbeitet.

3 Ändern Sie bei Bedarf die jeweiligen Einstellungen mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯.

Scan-Modus…

Die Bildschirmanzeige ist in zwei Betriebsarten möglich. Beide arbeiten mit 100Hz und Reduzierung des Hintergrundflimmerns. In den meisten Fällen ergibt die **100Hz** *Standardeinstellung das beste Resultat. In Fällen von sehr schnellen Bewegungen, z.B. Sportsendungen, kann die* **NATÜRLICH** *Einstellung ein weicheres Bild erzeugen.*

1 Wählen Sie aus dem Menü **Bild** die Option ***Scan-Modus***.



2 Wählen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ zwischen **100Hz** oder **NATÜRLICH**, um die von Ihnen bevorzugte Einstellung festzulegen. Der Unterschied mag zuweilen nur gering sein.

DNR – Digitale Rauschminderung…

*Mit der Funktion **DNR** können Sie die Bildschirmdarstellung eines schwachen Signals "glätten".*

1 Wählen Sie aus dem Menü **Bild** die Option ***DNR***. Aktivieren Sie abwechselnd **AUTO** und **AUS**, um die optimale Bildeinstellung zu finden. Ein Unterschied ist nicht immer erkennbar.

Bildeinstellung Fortsetzung

Bildlage – Horizontal, Bildformat und Standbild

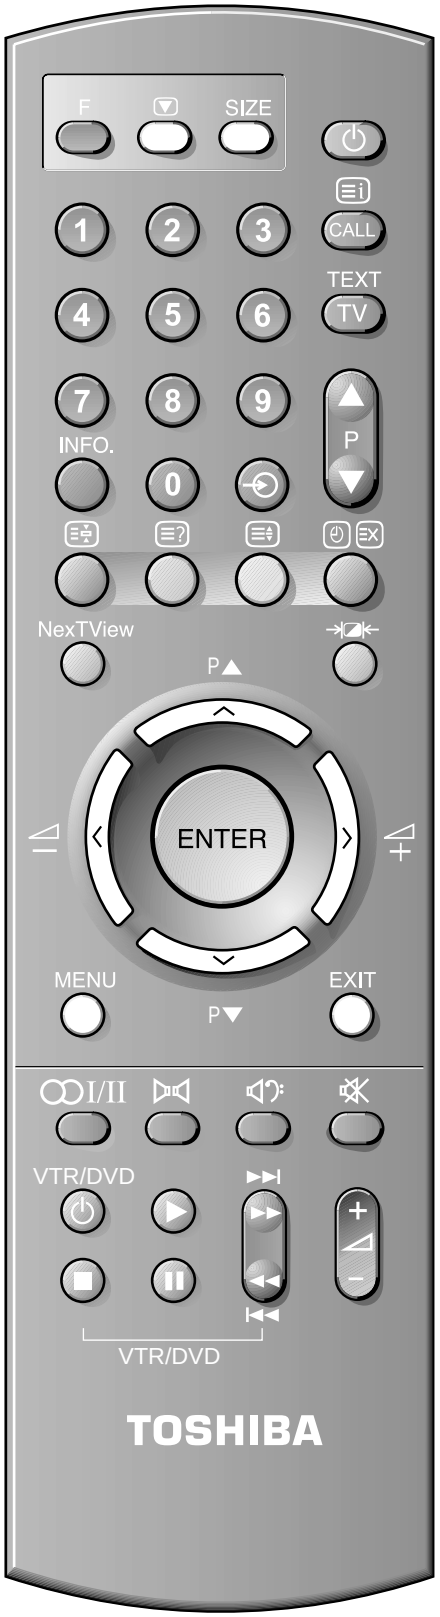

Einstellen der horizontalen Bildlage

1 Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Menüpunkt **Weitere Funktionen** und darin mit der Taste ❯ den Menüpunkt ***Bildlage-Horizontal*** aus.

2 Justieren Sie die Bildlage mit der Taste ❮ oder ❯.

Bildformat einstellen

Ist das aktuelle Bild verzerrt, können Sie dies ändern.

1 Drücken Sie die Taste **SIZE**, um das Fernsehbild auf die optimalen Proportionen einzustellen.

Standbild

Unter Verwendung der neuesten Technologien wie doppelte Abtastfrequenz von 100 Hz und digitale Bildverarbeitung besitzt dieses Fernsehgerät ein flimmerarmes Bild. Zudem kann ein stehendes Bild, ähnlich einem Videorecorder-Standbild auf dem Bildschirm erzeugt werden.

1 Durch Drücken der Taste ▼, wird auf dem Bildschirm ein Standbild angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste ▼ wechseln Sie wieder in den TV-Modus.

Timer, Uhrzeitanzeige, Bedienfeldsperre sowie Stereo-/Zweikanalton-Übertragungen

Der Timer...

Sie können mit dem Timer festlegen, daß das Fernsehgerät zu einer bestimmten Zeit **EIN**- *oder* **AUSGESCHALTET** *wird.*

1 Wählen Sie die Option ***Timer*** aus der oberen Menüleiste.



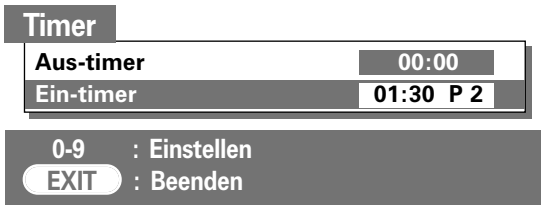

2 Wählen Sie ***Ein-Timer*** (oder ***Aus-Timer***). Wenn sich das Fernsehgerät beispielsweise nach eineinhalb Stunden einschalten (oder ausschalten) soll, stellen Sie die Zeitdauer 01:30 mit Hilfe der Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein.

3 Bei Einstellung der Option ***Ein-Timer*** müssen Sie die Nummer des Programms eingeben, das nach dem Einschalten angezeigt werden soll. Schalten Sie das Fernsehgerät anschließend in den Standby-Modus, indem Sie die Taste ⏻ drücken.

Alle über Scartkabel angeschlossenen Geräte müssen sich ebenfalls im Standby-Modus befinden, damit nicht diese beim Einschalten des Timers angezeigt werden.

Wenn Sie den ***Ein-Timer*** aktiviert haben, wird dieser Status durch die leuchtende GRÜNE Timer-Anzeige an der Vorderseite des Gerätes gekennzeichnet (siehe Seite 7).

Wenn der **Ein-Timer** *aktiv ist, müssen Sie nicht warten, um Fernsehen zu können. Sie können das Gerät jederzeit durch Drücken der Taste ⏻ einschalten. Die GRÜNE Timeranzeige bleibt eingeschaltet, so lange der Timer nicht abgelaufen ist. Nach Ablauf schaltet das Fernsehgerät auf den im Timer gewählte Kanal um.*

4 Um den ***Ein-Timer*** abzuschalten, stellen Sie alle seine Werte inkl. der Programmplatznummer auf 0.

Die Uhrzeitanzeige...

Mit Hilfe der Uhrzeitanzeige können Sie sich die aktuelle Zeit auf dem Bildschirm anzeigen lassen

Wenn Sie während des normalen Fernsehempfangs die **F-**Taste und die Taste ⏻/EXIT auf der Fernbedienung betätigen, wird eine Zeitanzeige des Fernsehsenders eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

Die Bedienfeldsperre...

Die **Bedienfeldsperre** *ermöglicht die Deaktivierung der Bedientasten an der Vorderseite des Fernsehgerätes. Die Funktionsweise der Tasten der Fernbedienung ist davon jedoch nicht betroffen.*

1 Wählen Sie unter **Weitere Funktionen** die Option ***Bedienfeldsperre*** und setzen Sie mit den Tasten ❮ und ❯ die Einstellung auf **EIN** oder **AUS.**



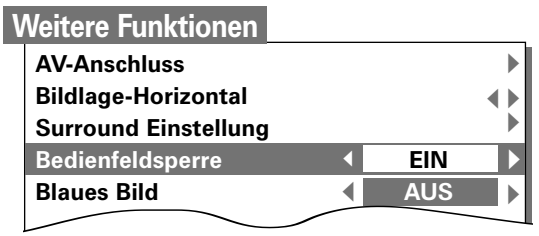

Sobald Sie bei eingeschalteter Bedienfeldsperre eine Taste des Bedienfeldes an der Frontseite drücken, wird Sie eine Meldung auf dem Bildschirm an diese Sperre erinnern. Wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, können Sie nur mit Hilfe der Fernbedienung den Standby-Modus wieder verlassen.

Übertragungen in Stereo und Zweikanalton (zweisprachig)...

Wenn Sendungen in Stereo oder im Zweikanalton ausgestrahlt werden, erscheint für einige Sekunden das Wort Stereo bzw. Zweikanal auf dem Bildschirm. Diese Anzeige erscheint nach jedem Umschalten der Programme, vorausgesetzt das jeweilige Programm wird in Stereo gesendet. Falls kein Stereoton gesendet wird, wird statt dessen das Wort Mono eingeblendet.

Stereo... Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Drücken Sie die Taste ∞ I/II mehrmals, um jeweils ***Stereo*** oder ***Mono*** auszuwählen.

...und zweisprachig. Zweikanaltonsendungen sind selten. Wenn sie ausgestrahlt werden, dann erscheint das Wort ***2-Kanalton***. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn das Wort ***2-Kanalton*** erscheint, dann drücken Sie die Taste ∞ I/II , um zwischen ***Sprache 1***, ***Sprache 2*** oder ***Mono*** auszuwählen

AV-Anschlüsse und Wahl der Eingänge

...Auf Seite 27 finden Sie eine Übersicht über die empfohlenen Anschlüsse an der Rückseite des Gerätes....

Einrichten der EINGÄNGE und AUSGÄNGE des Gerätes, damit an Ihrem Fernsehgerät angeschlossene Geräte korrekt erkannt werden.

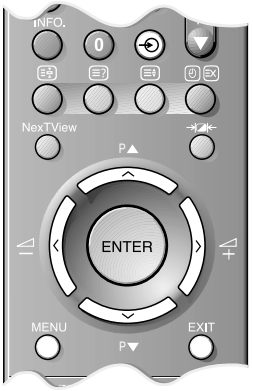

Die meisten Videorecorder und Satellitenempfänger senden ein Signal über das Scart-Kabel an das Fernsehgerät, so daß automatisch die richtige Eingangsbuchse aktiviert wird. Sie können den Eingang jedoch ebenfalls über die Fernbedienung mit der Taste zur Auswahl externer Quellen ⊕ festlegen.

Die Bildschirmanzeige ***Digital Audio*** signalisiert, dass der Eingang für eine externe Quelle auf Digital Audio gesetzt wurde (siehe unten). Ein ***S*** in der Anzeige, z.B. ***EXT2S***, signalisiert ein S-Video Signal am Eingang.

Auswahl der Eingänge...

AUSWAHL DES DIGITALEN AUDIOSIGNALS

Dieses Gerät ist mit zwei digitalen Audioeingängen DA-1 und DA-2 ausgestattet. Damit ist es möglich, zum Beispiel gleichzeitig einen DVD-Player und eine Spielekonsole ständig am Gerät zu betreiben.
Haben Sie Ihren DVD-Player z.B. an den COMPONENT VIDEO INPUT **EXT4** angeschlossen und Ihre Spielekonsole an den Scarteingang 3 **EXT3**, dann müssen Sie die Audiokabel an die beiden passenden Eingänge an der Rückseite des Gerätes anschließen.

1 Wenn Sie **DA-1** (Optisch), benutzen, wählen Sie ***AV-Anschluss*** in **Weitere Funktionen** und drücken die Taste ❯ zur Auswahl von **Digital-Eingang -1**. Wählen Sie dann mit den Tasten ❮ oder ❯ den gewünschten Videoeingang – z.B. **EXT4** für den DVD-Player.

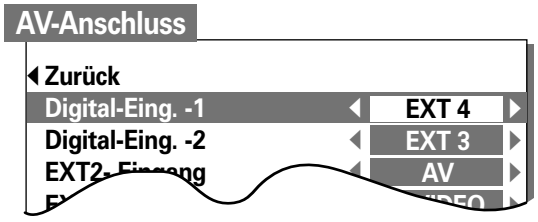

2 Wählen Sie dann für die zweite Verbindung mit der Taste ❯ den Menüpunkt **Digital-Eingang -2** (Koaxial), und anschließend mit den Tasten ❮ oder ❯ den gewünschten Videoeingang – z.B. **EXT3** für die Spielekonsole.

AUSWAHL DES VIDEOSIGNALS

Diese Einstellmöglichkeit erlaubt Ihnen eine Auswahl des Signaltyps für die **Scartbuchsen 2** oder **3** sowie die Eingangsbuchse an der Vorderseite (Eingang 3). Üblich ist der Signaltyp **AV**, der von den meisten Videorecordern und Set-Top-Boxen geliefert wird, während **S-VIDEO** VIDEO weniger verbreitet ist. (Beachten Sie bitte die Technischen Daten des Herstellers).

1 Über **Weitere Funktionen** wählen Sie erst ***AV Anschluss*** und dann mit den Tasten ❮ oder ❯ die für die Eingänge ***EXT2*** und ***EXT3*** erforderliche Signalform **AV** oder **S-VIDEO**.

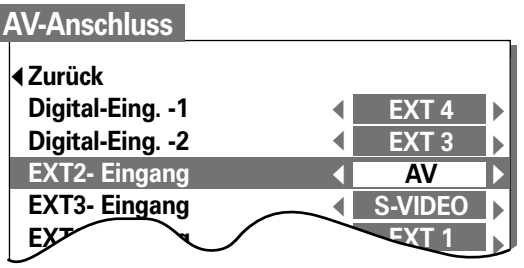

Auswahl des Ausgangssignals für Scart 2…

Mit dieser Funktion können Sie den Ausgange für Scart 2 festlegen. Wenn Sie beispielsweise einen Stereo-Decoder-Boxe an Scart 1 und einen Stereo-Videorecoder an Scart 2 anschließen und dann ***EXT1*** als ***EXT2***-Ausgang festlegen (*d. h.* das über Scart 1 empfangene Signal wird direkt auf Scart 2 ausgegeben), können Sie entsprechende Stereo-Decoder-Boxe in Stereo aufzeichnen.

1 Wählen Sie im Menü **Weitere Funktionen** erneut die Option ***AV Anschluss***.

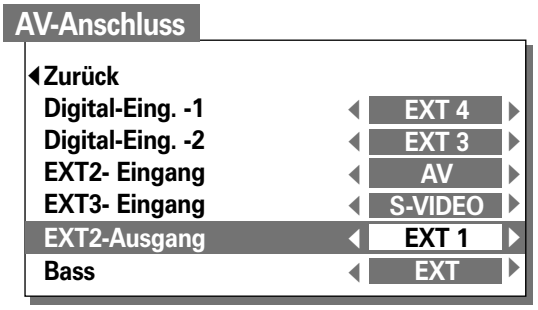

2 Legen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ und ❯ für die Ausgabeoption **EXT2** die Einstellung **MONITOR, TV, EXT1** oder **EXT3** fest.

MONITOR = Anzeige auf dem Bildschirm.

TV = der zuletzt gewählte Kanal.

EXT1 oder **EXT3** = das Bild von den Geräten, die an Scart 1 oder Scart 3 angeschlossen sind.

NEXTVIEW

Zur Zeit nur bei einigen Sendern verfügbar

! ***Ihr Videorekorder muss NexTView-kompatibel sein und über ein vollbelegtes Scartkabel an Scart2 angeschlossen sein.***

NEXTVIEW ist eine elektronische Programmvorschau – wie eine Fernsehzeitschrift auf Ihrem Bildschirm – die Ihnen Programminformationen bietet. Aus diesen Vorabinformationen können Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten auswählen – unter anderem das gewählte Programm direkt aufrufen, eine spätere Sendezeit einstellen oder Ihren Videorecorder für die Aufnahme programmieren – und entsprechend Ihrer Sehgewohnheiten einrichten.

Einrichten von NEXTVIEW

! ***Um eine Speicherung zu ermöglichen, müssen Sie die Programmnummer und die Aufnahmegeschwindigkeit auf Ihrem Videorecorder einstellen. Der NEXTVIEW – Anbieter muss auf Ihrem Fernsehgerät eingestellt und gespeichert sein, damit die NEXTVIEW-Informationen heruntergeladen werden können.***

1 Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie im Menü **Einstellung** die Option ***NEXTVIEW***.

Bei ***NEXTVIEW*** haben Sie folgende Optionen:
Zeitzonen-Einst.
VCR-Vorbelegung.
Geschwindigkeit und
PDC/VPS:

Wenn Sie bereits Ihren NEXTVIEW – Anbieter kennen, wählen sie zunächst dessen Programmposition aus, bevor Sie beginnen.

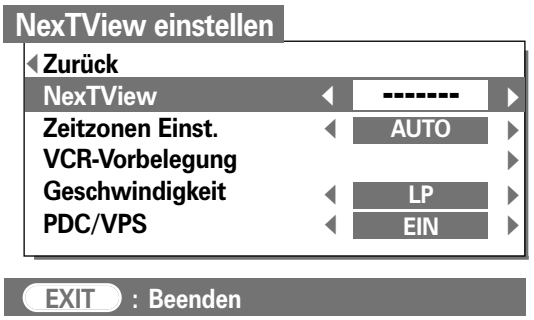

Zeitzonen Einst…

Diese Einstellung ist werkseitig auf **AUTO** eingestellt und bedarf normalerweise keiner Korrektur. Falls jedoch nach dem Herunterladen von **NEXTVIEW** die im linken unteren Bildschirmrand angezeigte Zeit nicht korrekt ist, stellen Sie diese mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ ein. Haben Sie die Option **Zeitzonen Einst.** *manuell verändert, müssen Sie die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit ebenfalls manuell vornehmen.*

VCR-Vorbelegung…

Laden Sie mit Hilfe der Taste ❯ die Informationen zum entsprechenden Programmplatz auf Ihren Videorecorder herunter, so dass beide Einstellungen übereinstimmen. Das Herunterladen auf den Videorecorder ist unbedingt erforderlich, bei einer Änderung der Programmeinstellungen des Fernsehers oder des Videorecorders muss das Herunterladen wiederholt werden, um eine funktionierende Aufnahme zu gewährleisten.

Geschwindigkeit…

Drücken Sie die Taste ❮ oder ❯ um durch die Einstellung **SP** oder **LP** LP die Geschwindigkeit des Videorecordes festzulegen. **SP** = Standard Play, **LP** = Long Play (etwa doppelte Aufnahmezeit, jedoch unter Umständen schlechtere Bildqualität).

PDC/VPS…

Drücken Sie die Taste ❮ oder ❯ um die Option **EIN (ON)**) zu wählen. Dadurch wird der Videorecorder auf Änderungen der Anfangs- oder Endzeit einer Sendung hingewiesen. Dauert eine Sendung länger als vorgesehen, wird die Aufnahme nicht vorzeitig beendet.
Sie können nun einen NEXTVIEW – Anbieter auswählen...

Suche nach NEXTVIEW

1 Wählen Sie im Menü **Einstellung** die Option ***NEXTVIEW*** aus.

2 Ist die Option ***NEXTVIEW*** markiert, wählen Sie mit Hilfe der Taste ❯ einen NEXTVIEW – Anbieter aus. Wenn ein Kanal gefunden wird, blinkt die Programmanzeige für einige Sekunden. Bietet der Kanal kein NEXTVIEW an, wird die Suche fortgesetzt.

3 Falls Sie nach einem weiteren Anbieter suchen möchten, drücken Sie die Taste ❯, um die Suche fortzusetzen. Haben Sie einen gültigen Anbieter ausgewählt, werden die entsprechenden Daten in den Speicher des Fernsehgerätes heruntergeladen und der NEXTVIEW – Menüschirm erscheint.

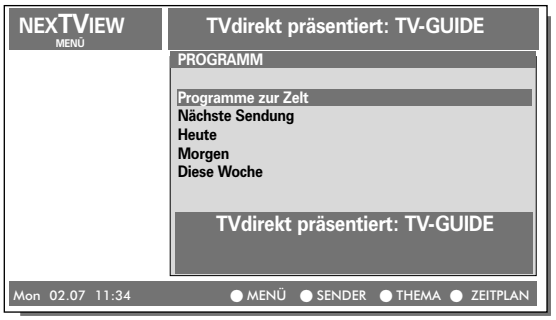

4 Behalten Sie diese Sendereinstellung für eine gewisse Zeit bei, damit mehr Informationen heruntergeladen werden können.

5 Möchten Sie einen anderen Anbieter auswählen, nachdem der NEXTVIEW – Menüschirm angezeigt wurde, beginnen Sie wieder bei **Schritt 1**.

Sie können jetzt NEXTVIEW benutzen. Blättern Sie zur nächsten Seite um...

NEXTVIEW (Fortsetzung)

Je nach Anbieter können die in NEXTVIEW verfügbaren Informationen viele Kanäle umfassen. Das Fernsehgerät speichert jedoch nur Daten zu denjenigen Kanälen, die an Ihrem Gerät eingestellt sind. Das Fernsehgerät muss dazu eingeschaltet sein.

Benutzung NEXTVIEW

Drücken Sie die Taste **INFO**, um Informationen zur jeweils laufenden Fernsehsendung anzuzeigen.

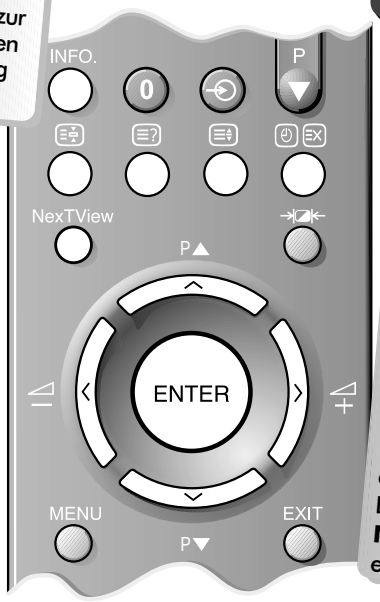

! Steht Ihnen NEXTVIEW nach Drücken der **NEXTVIEW**-Taste nicht zur Verfügung, da das Gerät ausgeschaltet war oder im Standby-Modus lief, müssen Sie erneut den Kanal wählen, von dem Sie NEXTVIEW heruntergeladen haben. Warten Sie einige Augenblicke, während die Programminformationen aktualisiert werden. Drücken Sie dann die **NEXTVIEW**-Taste erneut.

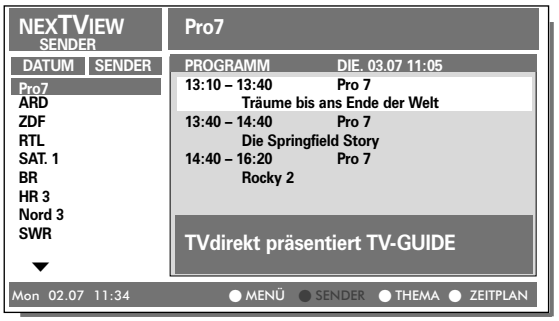

1 Drücken Sie die **NEXTVIEW**-Taste Ihrer Fernbedienung, um NEXTVIEW einzuschalten (oder auszuschalten).

2 In der unteren Bildschirmzeile sind farbige Kreise sichtbar, die den farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung entsprechen. Damit können Sie zwischen den Optionen **MENÜ**, **SENDER**, **THEMA** oder **ZEITPLAN** wählen.

Haben sie Ihre Auswahl getroffen, wird der entsprechende Kreis grau und zeigt Ihnen dadurch die augenblicklich gewählte Option an.

ROT – MENÜ – Zeigt die Menüstruktur an.

GRÜN – SENDER – Zeigt eine Liste aller verfügbaren Sender an, die von Ihrem Anbieter unterstützt werden.

GELB – THEMA – Zeigt eine Liste mit Themenbereichen an, nach denen die Sendungen geordnet sind.

BLAU – ZEITPLAN – Zeigt eine Liste der von Ihnen bereits zur Aufnahme bzw. Anzeige ausgewählten Sendungen an.

3 In den Bereichen **THEMA** und **SENDER** könne Sie sich mit Hilfe der Tasten ∧ und ∨ aufwärts und abwärts bewegen. Durch Betätigen der Tasten ❮ und ❯ gelangen Sie zu den Auflistungen **DATUM**, **SENDER/THEMA** und **PROGRAMM**. Im Bereich **DATUM** bewegen Sie sich auf- oder abwärts bis zum gewünschten Zeitpunkt und drücken Sie die Taste **ENTER** .
Im Bereich **SENDER/THEMA** bewegen Sie sich ebenfalls auf- oder abwärts und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **ENTER**.

! ***Ihr Videorecorder muss eingestellt und über ein Scart-Kabel angeschlossen sein.***

4 Die nach von Ihnen nach **DATUM**, **ZEIT** usw. gewählten Sendungen werden im rechten Bildschirmbereich angezeigt. Mit der Taste ❯ wechseln Sie in diesen Bildschirmbereich.

5 Sie können jetzt Ihren Fernseher so programmieren, dass er Sie an den Beginn einer Sendung erinnert oder Sie können Ihren Videorecorder zur Aufnahme dieser Sendung einstellen. Verwenden Sie die Tasten ∧ oder ∨ um die gewünschte Sendung zu markieren und drücken Sie die Taste **ENTER** um diese auszuwählen. Anschließend können Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ zwischen den Optionen **ANZEIGE** **AUFNAHME** und **ZURÜCK** wählen.

Das gerade gewählte Symbol wird markiert.

6 Ist das Symbol **ANZEIGE** markiert, können Sie es durch Drücken der **ENTER**-Taste der gewählten Sendung hinzufügen. Vor Beginn der entsprechenden Sendung wird ein Hinweis angezeigt und das Fernsehgerät schaltet automatisch diese Sendung ein, unabhängig davon, welches Programm Sie in diesem Augenblick sehen. Wählen Sie **AUFNAHME** , um die Programminformationen automatisch auf Ihren Videorecorder zu übertragen.
Nach Auswahl der Optionen **ANSICHT** und **AUFNAHME** erfolgt eine Bestätigung durch OK am unteren Bildschirmrand. Durch Wahl des Symbols **ZURÜCK** wird wieder der vorhergehende Menübildschirm angezeigt.

7 **ZEITPLAN** Jede von Ihnen getroffene Auswahl wird dem **ZEITPLAN** hinzugefügt. Drücken Sie zur Anzeige des **ZEITPLANES** die **BLAUE** Taste. Falls Sie einen mit gekennzeichneten Eintrag aus dem Zeitplan löschen möchten, markieren Sie diesen und drücken Sie die Taste **ENTER**. *Wählen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ das Symbol* **ABBRECHEN** *und drücken Sie die Taste* **ENTER** *Das Symbol* *kann nicht gelöscht werden. Dieses Symbol bleibt als Hinweis dafür stehen, dass diese Daten von Ihnen auf dem Videorecorder selbst gelöscht werden müssen.*

NEXTVIEW (Fortsetzung)

Programmanzeigen und –symbole

Jede Programmanzeige enthält Details, wie z.B. die Anfangs- und Endzeit, den Fernsehkanal, den Titel der Sendung und eine kurze Bechreibung.

Wenn es sich um eine Breitbildübertragung, eine Sendung mit Surround-Klang, eine Stereosendung usw. handelt, werden die entsprechenden Symbole angezeigt.

I/II	Zweikanalton *(Zweisprachig)*	PAL+	PAL+
	Stereo	LIVE	Live-Sendung
	Surround-Klang		Programmwiederholung
	Breitbild		Untertitel verfügbar

zum Beispiel Stereo...

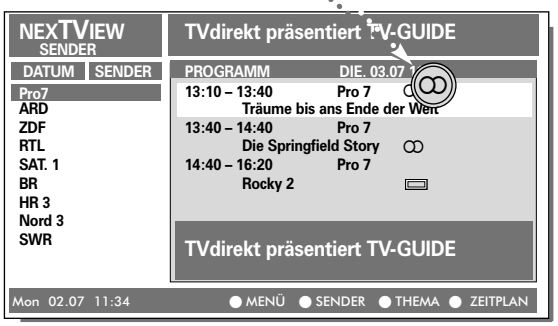

Bei der Suche nach Informationen können Sie nach Sender, Themenbereichen (Sport, Kunst, usw.) oder nach Datum und Zeit suchen.
Wenn Sie das gewünschte Programm gefunden haben, können Sie dieses direkt aufrufen, eine spätere Sendezeit einstellen oder Ihren Videorecorder für die Aufnahme programmieren.
Der NEXTVIEW – Anbieter ist für den Inhalt des Programmführers verantwortlich. Auf Ihrem Fernsehgerät wird die Vorschau, d.h. die Menüstruktur und die Navigation, dargestellt.
Sie können nur einen NEXTVIEW-Anbieter auswählen.

Hinweissymbole

Diese Hinweissymbole erscheinen im unteren Bildschirmbereich und geben Ihnen nützliche Hinweise bei der Verwendung von NEXTVIEW.

OK	Eingabe angenommen
	Eingabe NICHT angenommen *(siehe untenstehende Symbole)*

	Keine Verbindung zum Videorecorder. Videorecorder ist nicht eingeschaltet. Videorecorder ist nicht NEXTVIEW – fähig. Überprüfen Sie die Scart-Kabel-Verbindungen.
	Timer-Überschneidung oder kein Timer frei
	Kassette schreibgeschützt oder keine Kassette eingelegt
	Andere Ursachen – Videorecorder überprüfen

WICHTIGE HINWEISE...

...wenn Sie die NEXTVIEW– Taste betätigen und NEXTVIEW ist nicht verfügbar, wählen Sie den Kanal Ihres NEXTVIEW – Anbieters aus und warten Sie ungefähr eine Minute, bevor Sie die NEXTVIEW – Taste erneut betätigen, um die Informationen zu aktualisieren. Dies macht sich erforderlich, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet war oder sich im Standby-Modus befand...

...alle Daten werden aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie denjenigen Kanal umprogrammieren, über den Sie Zugang zu Ihrem Anbieter haben. Sie müssen den Kanal erneut einstellen und speichern...

...wenn eine Aufnahmeeinstellung nicht angenommen wird, kann die Ursache darin liegen, dass die Sendung bereits begonnen hat oder die *Zeitzonen-Einst.* angepasst werden muss.

Dolby Digital

Über Dolby Digital verfügen DVD-Player, einige Spielekonsolen usw. Diese müssen für das Videosignal über Scart- oder Videokabel **UND** für das Audiosignal über ein optisches oder ein Koaxialkabel angeschlossen werden (*siehe Seite 27*).

Dolby Digital

Stellen Sie die Lautsprecher rund um Ihre normale Sitzposition auf (siehe Seite 6) und überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehers wie folgt:

1. Der DVD/Computer-Spielkonsolen wird über ein Videokabel mit dem Videoeingang (COMPONENT VIDEO INPUT) oder über ein Scartkabel mit dem Scarteingang 3 des Fernsehgerätes verbunden ***und*** über ein optisches oder ein Koaxialkabel an die Eingänge DA-1 oder DA-2 angeschlossen.
2. Der ***Digitaleingang 1*** (optisch) oder ***Digitaleingang 2*** (koaxial) im Menü **AV-Anschluss** (siehe Seite 16) wird auf **EXT3** gesetzt, wenn der Scarteingang benutzt wird oder auf **EXT4** bei Anschluss des Gerätes über den Component Video-Eingang.
3. Wenn externe Frontlautsprecher angeschlossen sind muss der Schalter Extern (an der Vorderseite des TV-Gerätes) auf EXT gestellt sein. Ohne angeschlossene Frontlautsprecher, werden Sie keinen Ton vom mittleren Kanal hören.



4. Die hinteren Lautsprecher müssen angeschlossen sein und im Menü ***Surround Einstellung*** muss die Option ***Rückw. Lautsp*** durch **JA (YES)** aktiviert sein.

ZEITLICHE VERZÖGERUNG...

*Sitzen Sie weiter entfernt vom Fernsehgerät, dabei aber näher an den hinteren Lautsprechern, kann Sie der Ton aus den hinteren Lautsprechern eher erreichen als aus den vorderen Lautsprechern. Um die korrekte Balance einzustellen, können Sie eine größere **zeitliche Verzögerung** wählen.*

1. Aus dem Menü **Weitere funktionen** wählen Sie ***Surround-Einstellung***.
2. Nach Markierung der Option ***Verzögerung*** stellen Sie mit den Tasten ❮ oder ❯ das gewünschte Niveau ein.
3. Drücken Sie nach beendeter Einstellung die Taste **EXIT**.

! ***Sie hören nichts über die hinteren Lautsprecher, wenn diese NICHT im Menü Surround-Einstellung ausgewählt wurden.***

Einstellungen...

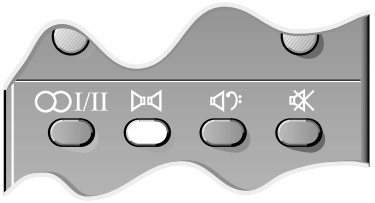

1. Stellen Sie ***Lautstärke*** und ***Balance*** der vorderen Lautsprecher nach Ihren Wünschen ein.
2. Spielen Sie einen Dolby-Digital-Tonträger ab, und drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes. Durch den Titel, z.B. **Dolby Digital 3/2**, werden die von der aktuellen Klangquelle übertragenen Kanäle gekennzeichnet (siehe Tabelle).
3. Um die Pegel anzupassen, betätigen Sie die Tasten ^ oder ⌄, um nacheinander den mittleren und die beiden hinteren Lautsprecher anzuwählen. Drücken Sie die Tasten ❮ oder ❯ zur Justierung. Die Anzahl der Lautsprecher, die eingestellt werden können, ist vom übertragenen Signal des DVD-Players abhängig.
4. Zur Beendigung des Testes drücken Sie die Taste **EXIT**.

! ***Als Alternative können Sie den Testmodus aus dem Menü SURROUND-EINSTELLUNG nutzen.***

Wenn die DVD-Aufnahme mit Dolby Pro Logic aufgezeichnet wurde, d.h. mit 4-Kanal-Stereo (vorn links, vorn rechts, Mitte und hinten), werden alle vier Kanäle durch das Fernsehgerät erkannt. In diesem Falle werden im **Surround-Test-Modus** *die vier Kanäle durch das Fernsehgerät nacheinander angesprochen.* ***Um Dolby Digital voll zu nutzen, muss das DVD-Gerät mittels koaxialem oder optischem Kabel angeschlossen sein.***

Dolby Digital

1/0 = Nur mittlerer Lautsprecher.
2/0 = Nur vorn links und vorn rechts.
2/1 = Vorn links und vorn rechts + hinten links und hinten rechts kombiniert.
2/2 = Vorn links und vorn rechts + hinten links und hinten rechts jeweils unabhängig.
3/0 = Vorn links und vorn rechts sowie mittlerer Lautsprecher. Keine hinteren Lautsprecher.
3/1 = Vorn links und vorn rechts sowie mittlerer Lautsprecher + hinten links und hinten rechts kombiniert.
3/2 = Vorn links und vorn rechts sowie mittlerer Lautsprecher + hinten links und hinten rechts jeweils unabhängig.

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic st neben Videokassetten auch bei einigen Sendern verfügbar. Es benutzt eine Kombination aus vier Lautsprecherkanälen – vorn/links, Mitte, vorn/rechts und 2 hinteren Lautsprechern. Wenn die externen Frontlautsprecher nicht angeschlossen sind, können Sie den linken und rechten Kanal über die Lautsprecher des TV-Gerätes hören. Der mittlere Kanal ist dann nicht zu hören.

Dolby Pro Logic

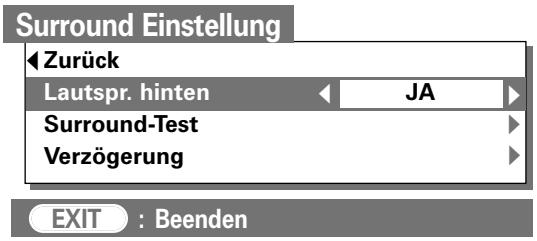

1 Wählen Sie im Menü **Weitere Funktionen** die Option ***Surround Einstellung***.

2 Aktivieren Sie die Einstellung ***Lautspr. hinten*** mit Hilfe der Taste ❮ oder ❯.

! *Für die Option **Lautspr. hinten** muß die Einstellung **JA** gewählt werden, damit der nachfolgend beschriebene **Testmode** aktiviert werden kann.*

Surround-Testmodus

! **Wichtiger Hinweis:** Überprüfen Sie, ob die hinteren Lautsprecherboxen angeschlossen sind und die Option ***Lautspr. hinten*** im Menü **Surround Einstellung** auf **JA** gesetzt wurde.

! Wenn Sie keine hinteren Lautsprecher anschließen können, versuchen Sie es mit Dolby 3 Stereo. Sie müssen aber externe Frontlautsprecher angeschlossen haben, und der Schalter für externe Lautsprecher muss auf **EXT** gestellt sein.

1 Nehmen Sie Ihre gewohnte Sitzposition vor dem Fernseher ein.

2 Drücken Sie die Taste ▷◁ um das **Surround**-Menü aufzurufen. Verlassen Sie nach Auswahl von **Dolby Pro Logic** dieses Menü. Rufen Sie nun das **Weitere Funktionen** auf, und wählen Sie über das Untermenü Surround Einstellung die Option **Surround Test**.

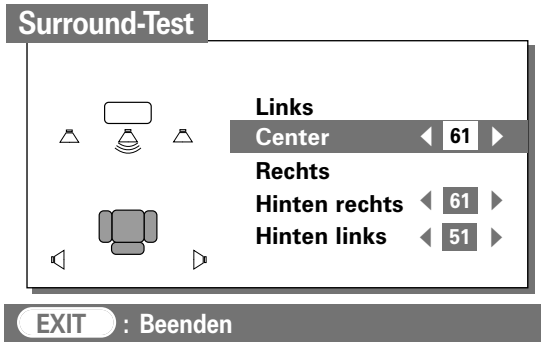

3 Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen mit den Tasten ❮ und ❯ vor.

☛ ***Der Test wird ein „weißes Rauschen" über jeden Lautsprecher erzeugen. Auf dem Bildschirm wird der jeweilige Lautsprecher angezeigt. Einstellungen können so lange vorgenommen werden, wie der jeweilige Lautsprecher ausgewählt ist. Der mittlere Kanal kann nur eingestellt werden, wenn der Schalter Extern auf EXT steht.***

! *Wenn Sie den Kopfhörerstecker anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet und normale Stereosignale jeweils an den linken und rechten Kopfhörer geleitet. Bei Verwendung von Kopfhörern sind keine Dolby-Digital- oder Surround-Effekte verfügbar.*

Digital-Surround-Prozessor

Hinweis: **Halle**, **Theater**, **Disco**, und **Stadion** sind nur bei Stereosignalen verfügbar. Der Effekt **Pseudo surround** kann bei Mono- und Stereoton angewendet werden. Alle Digital Surround-Effekte können angepaßt werden. Das nachfolgend beschriebene Verfahren zur Einstellung ist für alle Digital Surround-Effekte gleich.

1. Drücken Sie die Taste ◁◁, um das **Surround**-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie jeweils die Taste ∧ oder ∨, um den digitalen Modus auszuwählen, der für den Sendungstyp am besten geeignet ist.
3. Drücken Sie anschließend die Taste ❯, um in die Einstellungsanzeige zu gelangen. Stellen Sie mit den Tasten ∧,∨,❮ und ❯ die gewünschten Werte ein.

…wenn Sie einen der **Digital Surround** *– Effekte anpassen, bleiben die anderen unverändert.*

Durch **SURROUND SOUND** werden vier Lautsprecher miteinander kombiniert – vorn links, vorn rechts sowie die beiden hinteren Lautsprecher.

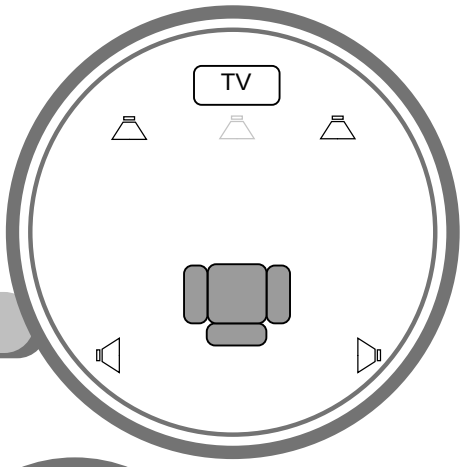

Surround Sound: Halle Mit dieser Einstellung können Sie in Ihrem Wohnzimmer Surround-Effekte nachbilden, die dem Klangerlebnis in einem großen Konzertsaal nahekommen. *Ideal für Fernsehprogramme oder Musikvideos.*

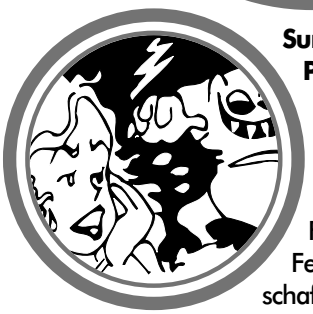

Surround Sound: Pseudo Mit dieser Einstellung können Sie einen künstlichen Klangeffekt für Filme und Fernsehshows schaffen, die in Mono aufgezeichnet wurden.

Surround Sound: Theater Mit dieser Einstellung erhalten Sie Surround-Effekte, die dem Sound in einem großen Kino mit einem vollen, warmen Klang ähneln. *Ideal für Filme mit Stereoton.*

Surround Sound: Stadion Mit dieser Einstellung erhalten Sie Surround-Effekte, die dem Klangerlebnis in einem großen vollbesetzten Fußballstadion bei einem spannenden Spiel nahekommen.

Surround Sound: Disco Mit dieser Einstellung können Sie die Atmosphäre eines Raumes schaffen, der mit Musik so angefüllt ist, daß der Zuhörer gleichsam mitgerissen wird. *Ein idealer Klangmodus für Popmusik-Videos.*

Surround Sound: Aus

Mit dieser Einstellung wird lediglich die vordere rechte und linke Lautsprecherbox verwendet. Dieser Modus kann beispielsweise für Nachrichtensendungen und ähnliche Programme gewählt werden, für die keine besonderen Klangfunktionen erforderlich sind.

Videotext – Einrichtung

Diese Fernsehgerät verfügt über einen Videotextspeicher von 500 Seiten wobei das Laden einen Augenblick Zeit in Anspruch nimmt. Über die Modi **AUTO** und Normaltext (**LIST**), welche auf den folgenden Seiten erklärt werden, haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten sich die Seiten anzusehen

Einstellen der Zeichensätze, der Optionen für die Ansicht und allgemeine Hinweise

Auswahl der Zeichensätze und des Anzeigemodus

*Vor der Benutzung von Videotext können Sie das richtige Alphabet (**Zeichensat**) sowie die Anzeige im **LIST-** oder **AUTO-**modus auswählen (Erläuterung auf der nächsten Seite).*

1 Gehen Sie im Menü **Einstellung** unter Nutzung der Tasten ❮ oder ❯ zur Option ***Videotext*** und wählen Sie diese mit der Taste ❯ an.

2 Ist die Option ***Zeichen*** markiert, wählen Sie den gewünschten Zeichensatz mit der Taste ❯ an: Zur Verfügung stehen ***ZEICHEN-1*** und ***ZEICHEN-2***:

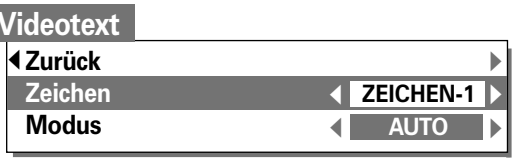

ZEICHEN-1 für Westeuropa und die Türkei

ZEICHEN-2 für Osteuropa

3 Zur Einstellung des ***Modus***, markieren Sie mit der Taste ❯ die Option ***Modus***.

4 Wählen Sie mit den Tasten ❮ und ❯ zwischen **AUTO**-Modus und **NORMALTEXT**-Modus.

5 Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Einiges über Videotext

Der Knopf TEXT TV:

Durch einmaliges Drücken des Knopfes **TEXT TV** erscheint der Videotext-Bildschirm. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um zum normalen TV-Modus zurückzukehren. Sie müssen zu dieser Normalanzeige zurückkehren, wenn sie den Programmkanal wechseln möchten.

Drücken Sie den Knopf **TEXT TV** erstmalig für den Zugang zum Videotext-Dienst, sehen Sie zuerst die *Indexseite*.

Im **AUTO-**Modus werden die wichtigsten verfügbaren Themen mit den entsprechenden Seitennummern angezeigt.

Im **Normaltext**-Modus sehen Sie, mit welcher Seitennummer die **ROTE** Taste belegt ist.

Um zu einer beliebigen Videotextseite zu gelangen, geben sie die dreistellige Seitenzahl mit Hilfe der Zahlentasten Ihrer Fernbedienung ein, *z.B. 430*.

Zur Auswahl der nächsten Seite drücken Sie die Taste **P ▲**. Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren drücken Sie die Taste **P ▼**.

Untergeordnete Seiten

Zu einer von Ihnen angewählten Seite können weitere untergeordnete Seiten existieren. In diesem Fall erscheint ein Nummernblock im unteren Teil des Bildschirmes

Die von Ihnen betrachtete untergeordnete Seite erscheint markiert. Während das Fernsehgerät weitere untergeordnete Seiten herunterlädt, ändert sich die Farbe der Ziffern, womit Ihnen signalisiert wird, dass diese Seiten geladen sind und betrachtet werden können.

Die heruntergeladenen Seiten können Sie sich je nach Wunsch durch Druck auf die Tasten ❮ und ❯ anzeigen lassen.

Diese untergeordneten Seiten stehen Ihnen zur Verfügung, bis Sie auf eine andere Seite wechseln oder, im normalen TV-Bildschirm, auf einen anderen Kanal umschalten.

Fortsetzung Videotext nächste Seite…

Videotext Fortsetzung

Sowohl *AUTO* – als auch *NORMALTEXT* – Modus

So bewegen Sie sich innerhalb der Videotextseiten im **AUTO** – und **NORMALTEXT** - Modus und wählen Ihre bevorzugten Seiten aus.

Steuerung

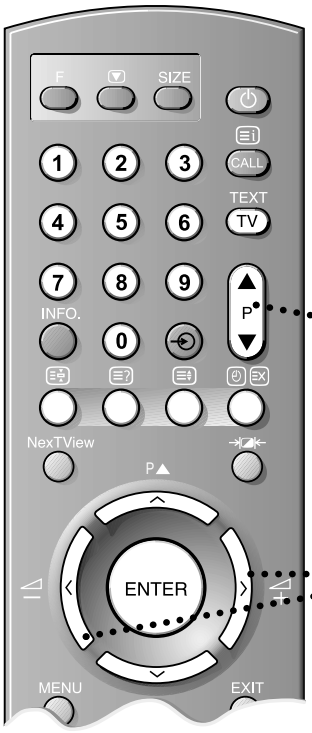

Anzeige der Hauptseiten

Anzeige der untergeordneten Seiten

Zwei ***Modes***: ***Videotext-Modi*** sind möglich: Wenn **TOPTEXT** verfügbar ist, wird dieser im **AUTO-**Modus angezeigt. Der **LIST-**Modus zeigt die vier von Ihnen bevorzugten Seiten. In beiden Modi können Sie statt über die farbigen Tasten durch Eingabe einer dreistelligen Ziffer auf Ihrer Fernbedienung eine Videotextseite auswählen.

AUTO – Modus

Drücken Sie die Taste **TEXT TV**, um den Videotext aufzurufen.

Falls **TOPTEXT** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirmes vier farbige Titel angezeigt.

Um auf einen gewünschten Themenbereich zuzugreifen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste auf der Fernbedienung.

Wenn kein **TOPTEXT** verfügbar ist, können Sie eine beliebige Seite durch Eingabe ihrer jeweils dreistelligen Nummer mittels der Fernbedienung aufrufen.

Wenn Sie weitere Informationen zu speziellen Videotext-Systemen benötigen, rufen Sie die jeweiligen Videotext-Indexseiten auf oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Fachhändler.

Normaltext-Modus

Im ***Normaltext*** - Modus werden die vier Hauptseiten in der unteren Bildschirmzeile als Ziffern angezeigt – 100, 200, 300 und 400, entsprechend der werksseitigen Programmierung Ihres Fernsehgerätes.

Zur Anzeige dieser Seiten drücken Sie die entsprechenden Farbtasten Ihrer Fernbedienung, z.B. die **GRÜNE** Taste zur Anzeige der Seite 200.

Wenn Sie diese voreingestellten Seiten ändern möchten, drücken Sie die jeweils zugehörige Farbtaste der zu ändernden farbigen Nummer, z.B. **GRÜN**, und geben Sie die dreistellige Seitennummer Ihrer gewünschten Seite ein.

Diese Nummer wird in der linken oberen Bildschirmseite angezeigt und in der entsprechenden Farbe markiert.

Drücken Sie jetzt **ENTER** um Ihre Auswahl zu speichern. Der Balken am unteren Bildschirmrand blinkt weiß.

Wenn Sie die **ENTER**-Taste zur Bestätigung Ihrer Eingabe nicht betätigen, wird die neue Einstellung nicht gespeichert und bei Verlassen des Videotext-Bildschirms verworfen.

Sie können sich andere Seiten durch einfache Eingabe der 3-stelligen Seitennummer anzeigen lassen. Drücken Sie NICHT die **ENTER**-Taste; sonst gehen alle bereits gespeicherten Favoriten verloren.

Wann immer Sie **ENTER** drücken, werden alle neben der Taste angezeigten Seitennummern gespeichert und die vorher gespeicherten Seiten gehen verloren.

So bewegen Sie sich durch die Seiten

sowohl im ***AUTO*** - als auch im ***NORMALTEXT*** - Modus

Drücken Sie die Tasten ∧ und ∨ oder die Taste ▼ **P** ▲ um zur folgenden oder zur vorhergehenden Hauptseite zu wechseln.

Falls untergeordnete Seiten existieren, drücken Sie die Tasten ❮ und ❯, um sich in der numerischen Seitenanzeige am unteren Bildrand nach links und rechts zu bewegen.

Die weiteren Tasten zur Steuerung des Videotext-Anzeige sind auf der folgenden Seite beschrieben.

Hinweis: Beenden Sie den Videotext-Modus, bevor Sie zu einem anderen Programm umschalten. Drücken Sie dazu zweimal die Taste TEXT / TV.

Videotext Fortsetzung – Steuerungstasten

Da Sie Videotext nun eingerichtet haben, erhalten Sie nachstehend Hinweise zur Benutzung der Videotext-Tasten Ihrer Fernbedienung und zu deren Funktionen.

Mit den Tasten der Fernbedienung

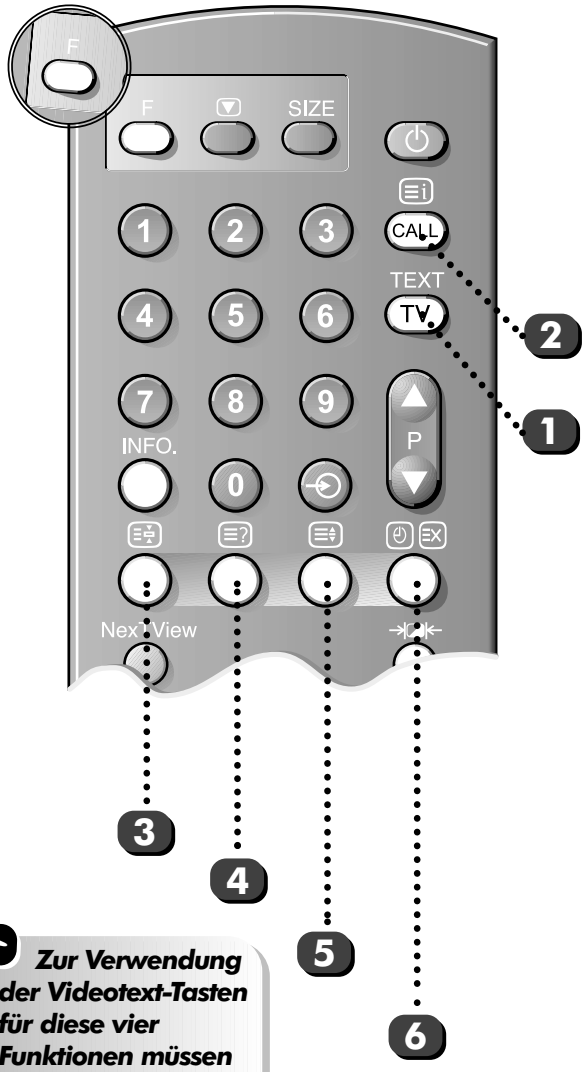

Zur Verwendung der Videotext-Tasten für diese vier Funktionen müssen Sie gleichzeitig die Taste F drücken.

Wenn bei dem aktuellen Programm Untertitel verfügbar sind, können diese durch Drücken der Tasten F + INFO angezeigt werden.

1 **TEXT TV** *So zeigen Sie eine Videotext-Seite an:*

Drücken Sie **TEXT TV**, um eine Videotext-Seite aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um zum normalen TV-Modus zurückzukehren. Das Umschalten zu einem anderen Programm ist nicht möglich, bevor Sie nicht zum normalen TV-Empfang zurückgeschaltet haben.

2 *So zeigen Sie eine Index-/Startseite an:*

Im ***Toptext***-Modus:
Drücken Sie die Taste, wenn Sie die Indexseite ansehen wollen. Welche Seite gezeigt wird, hängt vom jeweiligen Anbieter ab.

Im **Normaltext**-Modus:
Drücken Sie die Taste um zu den aktuell auf der **ROTEN** Taste gespeicherten Seiten zurückzukehren.

3 **F** und *So halten Sie eine gewünschte Seite:*

Diese Funktion wird Ihnen angeboten, da sie Bestandteil des ausgestrahlten Videotextes ist. Sie wird nicht benötigt, da Ihnen dieses Fernsehgerät die direkte Steuerung der untergeordneten Seiten ermöglicht.

4 **F** und *So zeigen Sie verborgenen Text an:*

Auf bestimmten Seiten werden Antworten zu Quizfragen oder Pointen von Witzen abgedeckt. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Tasten **F** und .

5 **F** und *So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:*

Drücken Sie einmal die Tasten **F +** um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei einem erneutem Tastendruck wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

6 **F** und *o wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:*

Wenn Sie im Videotext-Modus eine Seite auswählen und anschließend die Tastenkombination **F** und drücken, wird zum normalen Fernsehbild geschaltet. Das Fernsehgerät signalisiert durch Anzeige der Seitennummer am oberen Bildschirmrand, wenn die Seite verfügbar ist. Drücken Sie die **TEXT TV** Taste um die Seite anzuzeigen.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:
Um aktuelle Meldungen sofort während der Sendung anzuzeigen, wählen Sie für den jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Nachrichten (siehe Index des Videotext-Programms). Drücken Sie anschließend die Tasten **F** und . Die aktuellen Kurzmeldungen werden sofort nach der Übertragung eingeblendet. Drücken Sie die Tasten **F** und um die Anzeige der Meldungen zu beenden.

Sie müssen die Anzeige der aktuellen Kurzmeldungen beenden, bevor Sie zu einem anderen Programm umschalten können.

Vordere Anschlüsse und Bedienelemente

Über die Buchse hinter der Klappe an der Frontseite des Gerätes können Sie verschiedenste externe Komponenten anschließen. Zum Öffnen der Klappe drücken Sie diese rechts oben.

Vordere Anschlüsse...

! *Geräte dürfen NICHT gleichzeitig an das vordere und hintere Terminal ⇥3 angeschlossen sein.*

! *Detaillierte Informationen zu den anzuschließenden Geräten können Sie dem Handbuch des entsprechenden Herstellers entnehmen.*

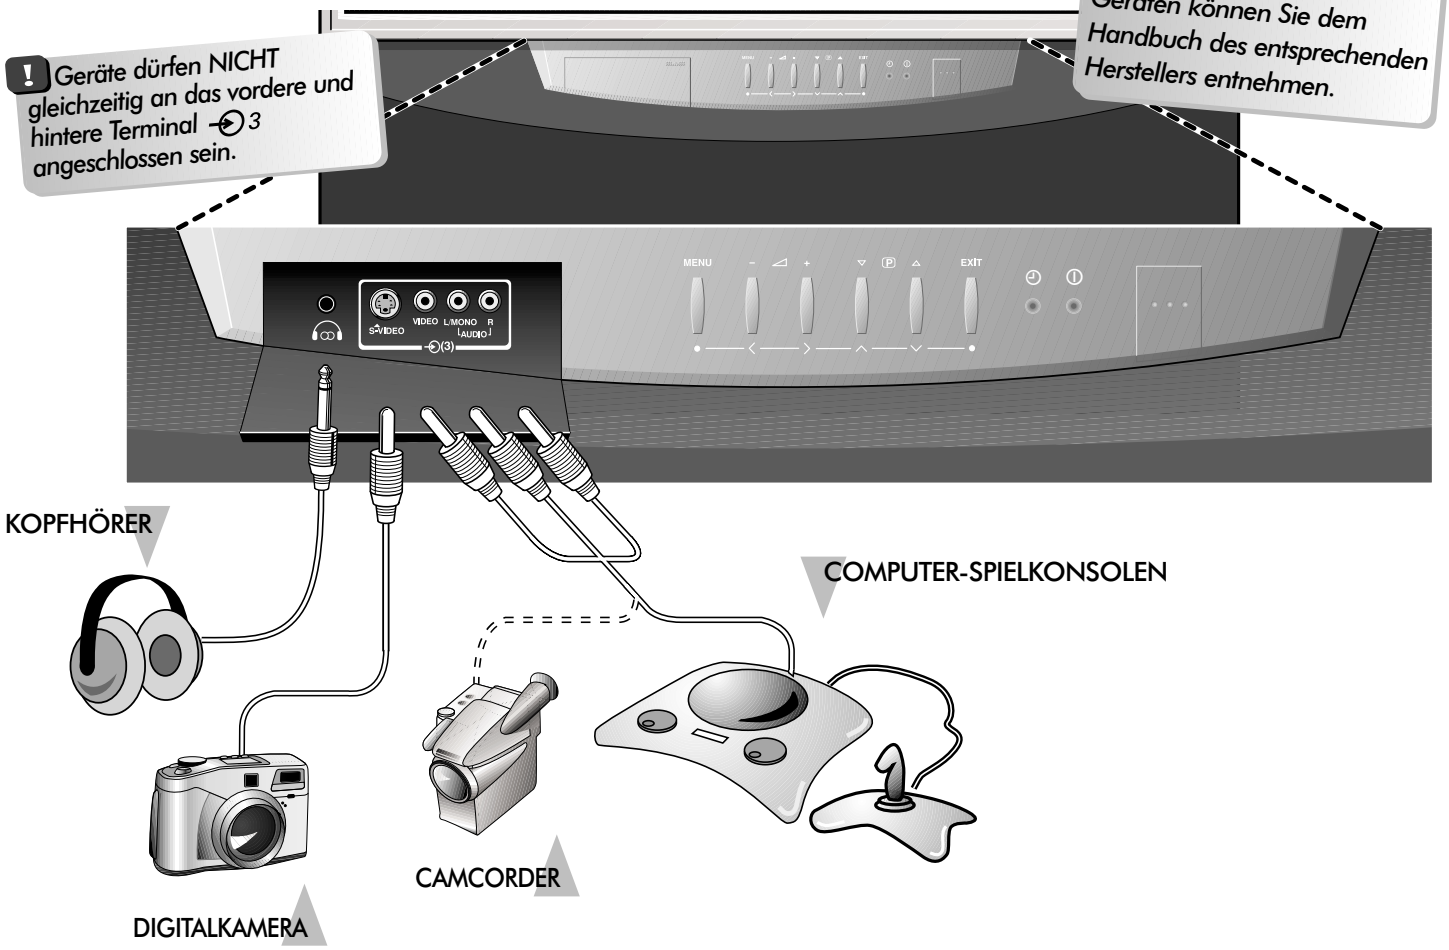

Bevor Sie externe Geräte anschließen, muß die Stromversorgung an allen Komponenten ausgeschaltet werden.

Wenn Sie ein Monogerät an ***Eingang 3***, anschließen, muß der Audio-Ausgang des Gerätes mit der L/Mono-Buchse des Fernsehers verbunden werden.

Drücken Sie zur Auswahl des vorderen Eingangs die Taste ⇥ bis laut der Beschreibung auf Seite *16* ***EXT3*** oder ***EXT3S*** eingeblendet wird.

Hinweis: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.

Vordere Bedienelemente...

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie für einige Funktionen auch die Tasten an der Vorderseite des Gerätes nutzen

Beispielsweise können Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten — ◿ + und Programme über die Tasten ▼ Ⓟ ▲ einstellen...

…drücken Sie die **MENÜ**-Taste und regeln Sie die Einstellungen für Ton und Bild mit den Tasten + — und den Tasten ▼ Ⓟ ▲.

Drücken Sie **EXIT**, um die Anzeigemenüs zu schließen.

Hintere Anschlüsse

Wir empfehlen Scart 1 für die Decoderbox, Scart 2 für Videogeräte und Scart 3 für zusätzliche Geräte.

Hintere Anschlüsse...

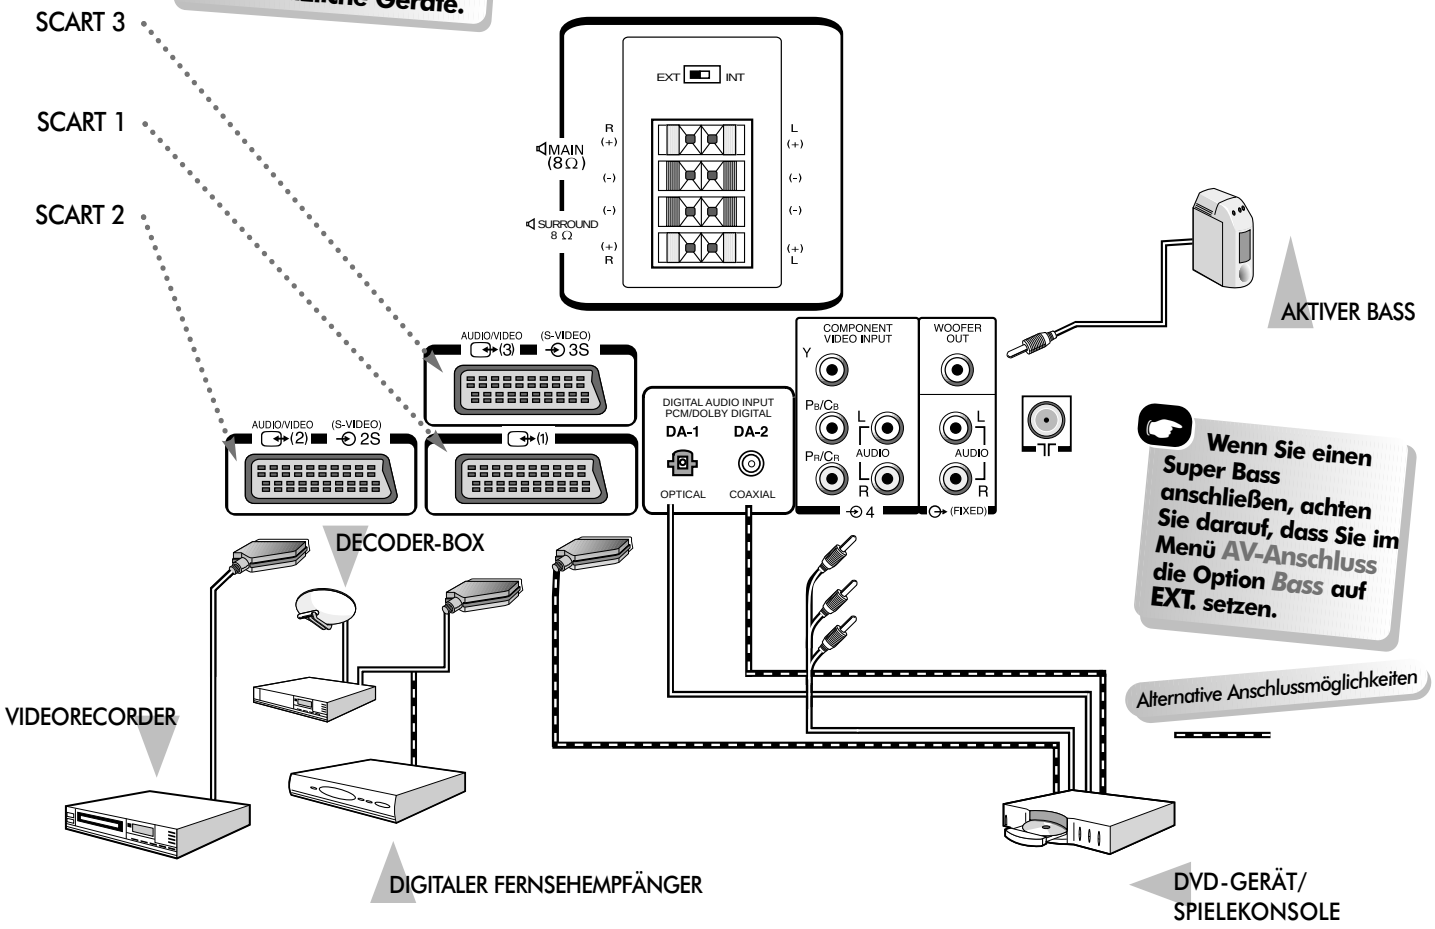

Wenn Sie einen Super Bass anschließen, achten Sie darauf, dass Sie im Menü AV-Anschluss die Option *Bass* auf EXT. setzen.

Alternative Anschlussmöglichkeiten

Bevor Sie externe Geräte anschließen, muß die Stromversorgung an allen Komponenten ausgeschaltet werden.

An der Rückseite Ihres Fernsehgerätes befinden sich 3 Scart-Anschlüsse und verschiedene Phono-Anschlüsse, über die Sie verschiedenste Zusatzgeräte anschließen können.

Stellen Sie bei Verwendung von S-VIDEO-Geräten den **EINGANG** für ***EXT2*** oder ***EXT3*** entsprechend ein (*siehe Seite 16*).

Zusätzlich ist ein eingebauter externer Audioausgang vorhanden, über den ein geeignetes Hi-Fi-Gerät angeschlossen werden kann. Dort befindet sich ebenfalls eine Phono-Buchse zum Anschluß eines aktiven Bass. **Wenn Sie einen Super Bass anschließen, achten Sie darauf, dass Sie im Menü AV-Anschluss die Option *Bass* auf EXT. setzen.**

Wenn Ihr Fernsehgerät automatisch zur Anzeige der angeschlossenen Zusatzgeräte umgeschaltet wird, können Sie in den normalen TV-Modus zurückkehren, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmnummer drücken.

Um die Anzeige für die externen Zusatzgeräte wieder aufzurufen, drücken Sie mehrmals die Taste ⊖ um zwischen ***EXT1***, ***EXT2***, ***EXT3*** oder ***EXT4*** umzuschalten.

Drücken Sie eine Zifferntaste der Fernbedienung, um wieder in den normalen TV-Modus umzuschalten.

Wenn Sie sich externen Zusatzgeräte weiter anschauen möchten, drücken Sie erneut die Taste ⊖.

Die Bildschirmmenüs

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die obere Menüleiste anzuzeigen. In dieser weißen Menüleiste sehen Sie fünf verschiedene Symbole für die einzelnen Funktionsmenüs. Wenn Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ die verschiedenen Symbole auswählen, werden die entsprechenden Optionen unterhalb der Menüleiste angezeigt. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ⌄, *um die einzelnen Menüoptionen der Reihe nach auszuwählen.*

Verwendung der Menüs

Das Menü BILD



Bild

Kontrast	50
Helligkeit	50
Farbe	50
Farbton	0
Schärfe	0
Scan-Modus	100 Hz
DNR	AUTO

EXIT : Beenden

Das Menü TON



Ton

Bass	0
Höhen	0
Balance	0

EXIT : Beenden

Das Menü EINSTELLUNG



Einstellung

Sprache	DEUTSCH
Farbe	AUTO
Autom. Sendersuche	
Man. Sendersuche	
Programme ordnen	
Videotext	
NexTView einstellen	

Bei Ansicht einer Fernsehübertragung...

EXIT : Beenden

Einstellung

Sprache	DEUTSCH
Farbe	AUTO
Videotext	
NexTView einstellen	

Bei Ansicht einer externen Quelle...

EXIT : Beenden

Das Menü TIMER



Timer

Aus-Timer	00:00
Ein-Timer	00:00 P 2

0-9 : Einstellen
EXIT : Beenden

Das Menü WEITERE FUNKTIONEN



Weitere Funktionen

AV-Anschluss	
Bildlage-Horizontal	
Surround-Einstellung	
Bedeinfeldsperre	AUS
Blaues Bild	EIN
Konvergenz	

EXIT : Beenden

Fragen und Antworten...

...Einen Verweis auf die entsprechenden Themen finden Sie im INDEX am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Wenn bei der Nutzung Ihres Fernsehgerätes Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgenden einfachen Tips durchzulesen.

F *Warum ist die Anzeige auf dem Bildschirm verschwommen, und warum werden keine reinen Farben angezeigt?*

A *Die Anzeige auf dem Bildschirm ist verschwommen, die Farben sind nicht rein...*Bei diesem Fernsehgerät werden rote, grüne und blaue Bilder voneinander getrennt auf den Bildschirm projiziert. Wenn die Farben korrekt zusammengeführt werden, sehen Sie reine und klare Farben im Bild. Dies ist besonders bei Trickfilmen deutlich zu sehen. Die Farbkonvergenz ist werkseitig voreingestellt und muß normalerweise nicht angepaßt werden. Die Konvergenzeinstellung kann sich jedoch mit der Zeit oder beim Transport verändern.

So ordnen Sie die Farben neu zu...

1 Wählen Sie im Menü **Weitere Funktionen** die Option ***Konvergenz***.

2 Zur Farbabstimmung drücken Sie die ROT oder BLAU Taste, um ROT oder BLAU auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste ❮ oder ❯ und ^ oder ⌄ zur Abstimmung, bis das weiße Kreuz keinen 'Schatten' hat.

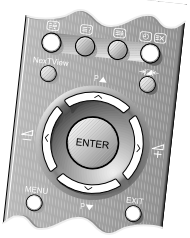

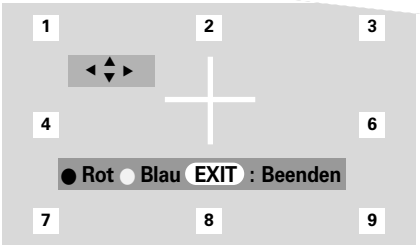

3 Drücken Sie die **EXIT** Taste, um zur Überprüfung der Bildqualität zum Fernsehbild zurückzukehren. Falls eine weitere Abstimmung erforderlich ist, wiederholen Sie einfach den oben beschriebenen ***Schritte* 1** und **2**. Bie Verzerrung der Bildränder wählen Sie nacheinander die Zahlen, d.h. Nr. 1 zur Auswahl der oberen linken Ecke des Bildschirms, und wiederholen ***Schritt* 2**.

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Einstellung abzuschließen.

F *Warum ist kein Ton zu hören oder kein Bild zu sehen?*

A Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Gerätes eingeschaltet ist, und prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Drücken Sie die Standby-Taste ⏻ an der Fernbedienung, um sicherzustellen, daß der Fernseher sich nicht im Standby-Modus befindet.

F *Ein Bild wird angezeigt, aber warum nur mit wenig oder ganz ohne Farbe?*

A Bei der Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer in schlechter Qualität aufgenommenen Videokassette, bei der keine oder nur wenig Farben angezeigt werden, können unter Umständen Verbesserungen erreicht werden. Für das Fernsehgerät ist im Menü **Einstellung** werkseitig der Wert **AUTO** gesetzt, so daß automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

Zur Überprüfung der besten Farbeinstellung...

1 Wählen Sie im Menü **Einstellung** die Option ***Farbe***.

2 Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ❮ oder ❯ eine der folgenden Einstellungen: **AUTO, PAL, SECAM, NTSC 4. 43** oder **3. 58**.

F *Warum kommt es zu verzerrten Bildern/verwaschenen Farben?*

A ...Dies wird unter Umständen durch Kondensatbildung bei einem schnellen Temperaturanstieg oder durch den Transport des Gerätes aus einem kühlen in einen warmen Raum verursacht. Lassen Sie das Fernsehgerät eine Weile eingeschaltet. Die Bildqualität verbessert sich dann wieder.

F *Wodurch wird schlechte Bildqualität verursacht?*

A Durch Störungen oder zu schwache Signale. Schalten Sie probeweise auf einen anderen Sender um.

Feineinstellung kann helfen.

Fragen und Antworten... Fortsetzung

F *Kein Bild bei Video?*

A Überprüfen Sie, ob der Videorecorder korrekt mit einem Scart-Kabelanschluss an das Fernsehgerät angeschlossen ist und wählen Sie den richtigen Eingang mit Hilfe der Taste ⊕.

F *Nur ein Schwarzweißbild bei Video?*

A Es kann sein, dass die ***Eingangsbuchse*** im Menü **AV-Anschluss** auf **S-VHS** eingestellt ist.

F *Gutes Bild, aber kein Ton bei Video?*

A Überprüfen Sie die Scart-Kabelanschlüsse. Überprüfen Sie die Einstellung der Option **Digitaler Eingang** auf **AUS (OFF)**. Siehe unter ***AV-Anschlüss***.

F *Warum funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr?*

A Überprüfen Sie, ob die Batterien noch genügend Spannung liefern und mit der richtigen Polarität eingelegt sind.

F *Ein Bild wird angezeigt, aber warum ist kein Ton zu hören?*

A Drücken Sie den Lautstärkeregler + ◿ oder die Taste 🔇 für die Stummschaltung.

F *Warum habe ich Probleme mit der Anzeige von Videotext?*

A Die Videotext-Qualität ist in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals abhängig. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text nicht lesbar oder undeutlich ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den *Hauptindex des* Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index das entsprechende *Benutzerhandbuch*, in dem die grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. Wenn Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotextfunktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt in der Anleitung.

F *Warum funktionieren die Bedienelemente an der Vorderseite des Fernsehgerätes nicht?*

A Überprüfen Sie, ob möglicherweise die ***Bedienfeldsperre*** aktiviert wurde.

F *Warum ist ständig eine Meldung auf dem Bildschirm zu sehen?*

A Drücken Sie die Taste **CALL**, um die Meldung zu entfernen.

F *Warum funktioniert mein externer Bass nicht?*

A Wenn Sie einen *Super Bass*, anschließen, achten Sie darauf, dass Sie im Menü ***AV-Anschluss*** die Option ***Bass*** auf **EXT**. setzen.

F *Warum schaltet mein Fernsehgerät wieder auf den Blauen Bildschirm zurück?*

A ***Blaues Bild*** im **Weitere Funktionen** ist **EIN**. Wenn kein Signal empfangen wird, schaltet das Fernsehgerät den Ton ab und zeigt einen blauen Bildschirm an. Nach 20 Minuten schaltet das Gerät in den Standby-Betrieb.

F *Kein Dolby-Surround?*

A Wenn Sie beim Abspielen eines Dolby Surround-Videos keine Surround-Klangeffekte von den hinteren Lautsprechern hören, überprüfen Sie, ob der Videorecorder ein Stereogerät ist, überprüfen Sie anschließend die ***Surround-Einstellungen*** im Menü **Weitere Funktionen**.

F *Kein Dolby Digital?*

A Wenn es Ihnen nicht gelingt, richtigen Dolby Surround zu hören prüfen Sie bitte folgendes: Der Menüpunkt ***Lautspr. hinten*** (im Menü ***Surround-Einstellung***) muss auf **JA** stehen und Ihre Geräte müssen über den Audioeingang (Koax oder Optisch) sowie über den Scartanschluss bzw. den COMPONENT VIDEO INPUT verbunden sein. Desweiteren muss die richtige externe Quelle, d.h. **EXT3** oder **EXT4**, ausgewählt sein (siehe ***AV Anschluss***).

Wenn Sie externe, vordere linke und rechte Lautsprecher anschließen, muß der externe Lautsprecherschalter in Position **EXT** geschaltet werden, damit Sie die Vorzüge von Dolby Digital in vollem Umfang genießen können. Wenn Sie den Schalter auf **INT** belassen, funktionieren die externen Boxen nicht. **Schalten Sie das Fernsehgerät aus**, bevor Sie die Schalterstellung verändern.

F *Kein Ton auf den externen linken und rechten Lautsprechern?*

A Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecherschalter in der Position **EXT** befindet.

Für Ihre eigenen Notizen

Notizen

Suchbegriff	Seite
Anschlüsse – hinten	27
Anschlüsse – vorn	26
Audio-Ausgänge	27
Auswahl der Eingänge	16
Autom. Einstellung	8
AV-Anschluss	16
Balance	12
Baß	12
Baßverstärker	12
Bedienfeldsperre	15
Bildformat	14
Bildlage	14
Bildvoreinstellungen	13
Blauer Bildschirm	30
Digitale rauschminderung	13
Direkte Eingabe von Kanälen	10
Einstellen eines Programmplatzes auf Ihrem Videorecorder	9
Einstellen – Automatische	8
Einstellen – Manuell	9
Farbsystem	29
Farbe	13
Farbton	13
Feineinstellung	11
Fernbedienung	5
Fernsehgerät einschalten	7
Fragen und Antworten	29
Hauptmenü	28
Helligkeit	13
Höhen	12
Installation	4

Suchbegriff	Seite
Kontrast	13
Konvergenz	29
Kopfhörerbuchse	26
Lautsprecheranschlüsse	6
Lautstärke	12
Manuelle Einstellung	9
Mono	15
NexTView	17
Programm überspringen	11
Programme ordnen	10
Programmwahl	12
Scart	27
Scan-Modus	13
Schärfe	13
Sendesystem	8
Sprache	8
Standbild	14
Standby	7
Stereo	15
Stummschaltung	12
Super Bass	12
Surround Einstellung – Digital-prozessor	22
Surround Einstellung – Dolby	21
Surround Einstellung – Dolby Digital	20
Timer	15
Uhrzeitanzeige	15
Videotext	23
Vordere Bedienelemente	26
Zweisprachige Sendung	15
Untertitel	12

Spezifikationen und Zubehör

Empfangssysteme/-kanäle

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Video-Eingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe Anschlüsse

EXT1	Eingang	21-polig	RGB, A/V
EXT2	Eingang/Ausgang	21-polig	A/V, S-video, Ausgabe wählbar
EXT3	Eingang (hinterer)	21-polig	A/V, S-video
	Eingang (Vorderer)	4-pin	S-video
		Phono-Anschluß	Video
		Phono-Anschluß	Audio L + R
EXT4	Eingang	Phono-Anschluß	Y, P_B/C_B, P_R/C_R
		Phono-Anschluß	Audio L + R
Digitaler Audioeingang		Optisch oder Koaxial	
Fester Ausgang		Phono-Anschluß	Audio L + R
Ausgang auf Aktiven Bass		Phono-Busche	

Programmspeicherplätze 100

Stereo Nicam/MPX

Sichtbare Bildschirmgröße 50PH18P 127cm
61PH18P 155cm

Bildröhre 4:3

Ausgangsleistung (bei 10 % Verzerrung)

Hauptwiedergabe	15W + 15W
Centre	10W
Surround	10W + 10W

Leistungsaufnahme 50PH18P 205W
61PH18P 205W

Abmessungen

50PH18P	1073mm (B)	1261mm (H)	531mm (T)
61PH18P	1294mm (B)	1426mm (H)	639mm (T)

Gewicht 50PH18P ca. 74 kg
61PH18P ca. 95 kg

Kopfhörerbuchse 3,5 mm Stereo

Zubehör Fernbedienung
2 Batterien (R03 oder AAA)

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works. Copyrights 1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

2356 5430A

© **Toshiba Information Systems (U.K.) Limited**
Alle Rechte vorbehalten.
Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT England

Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Gestaltung durch Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall